

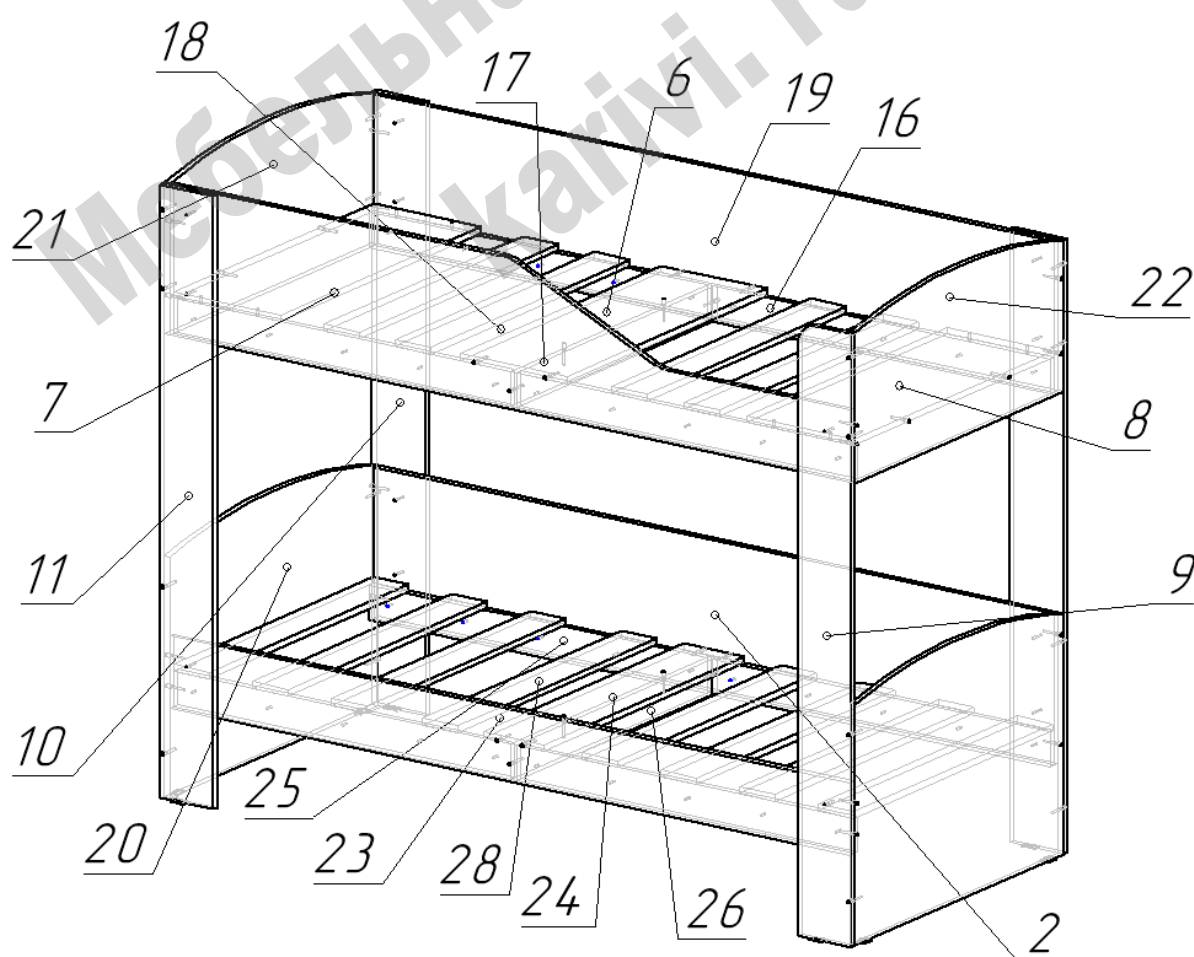


СХЕМА СБОРКИ Кровать чердак Астра 2

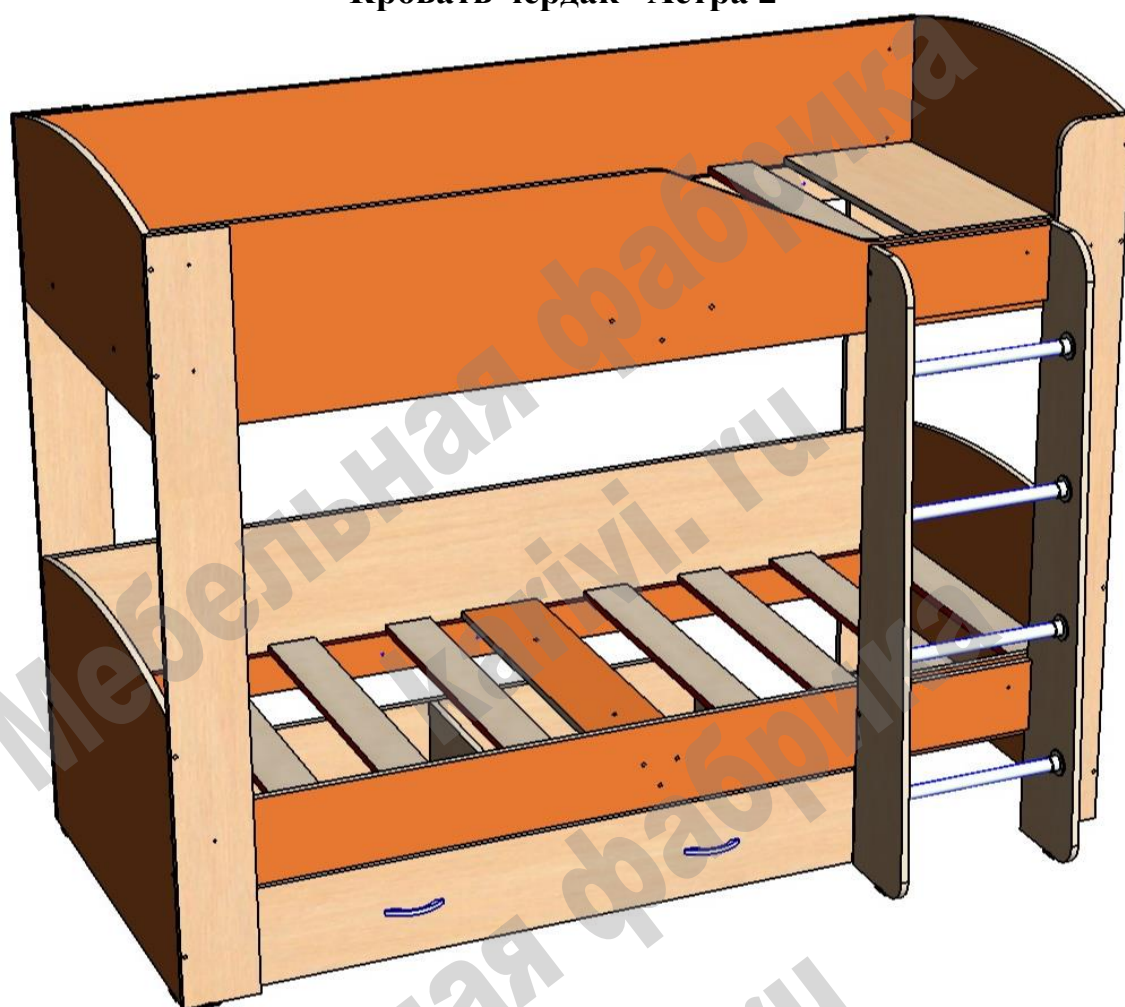


Сборка кровати:

- На нижние торцы деталей 9, 10, 11 и 20 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Присоединить к деталям 2 и 23 детали 25 при помощи саморезов 4x25.
- Присоединить к деталям 18 и 19 детали 16 при помощи саморезов 4x25.
- Присоединить к деталям 20 детали 2 и 23, затем закрепить детали 24, 26 при помощи конфирматов.
- Прикрепить стойки 9, 10, 11 к спинкам 20 при помощи конфирматов, а к бортам 2 и 23 при помощи стяжек межсекционных.
- Прикрепить стойки 9, 10, 11 к бортам 17 и 19 при помощи стяжек межсекционных, а к спинкам 8 и 21 при помощи конфирматов.
- Так же конфирматами соединить борта 17 и 19 со спинками 8 и 21.
- Вставить на конфирматы детали 6, 7, 8 и 17.
- Разложить деревянные планки 28.

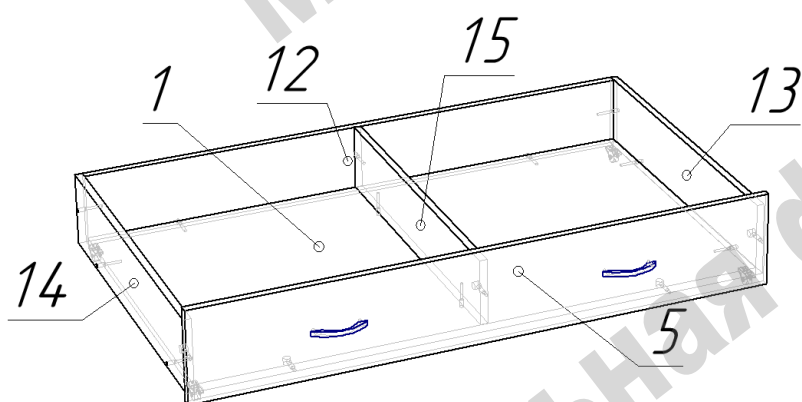

Сборка выкатного ящика:

- Присоединить к детали 1 детали 12, 13, 14 и 15 при помощи конфирматов.
- Установить деталь 5 при помощи стяжек эксцентриков.
- Закрепить с обратной стороны детали 1 прямоходные ролики при помощи саморезов.
- Установите мебельные ручки.

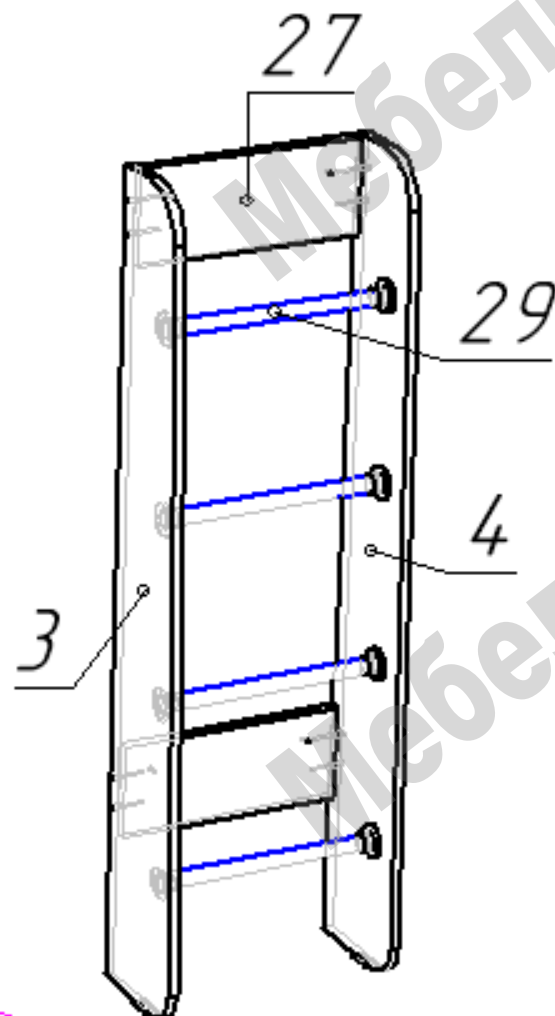

Сборка лестницы:

- Закрепить на деталях 3 и 4 фланцы труб Ф25 при помощи саморезов 3x16
- Присоединить к деталям 3 и 4 детали 27 при помощи конфирматов, предварительно вставив трубы-ступени, зафиксируйте трубы винтами.

Закрепить лестницу к кровати при помощи стяжек межсекционных.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00075-001	1200	684	16	1
2	00075-002	1904	365	16	1
3	00075-003	1285	198	16	1
4	00075-004	1285	198	16	1
5	00075-005	1236	202	16	1
6	00075-006	800	300	16	1
7	00075-007	800	300	16	1
8	00075-008	800	300	16	1
9	00075-009	1480	150	16	1
10	00075-010	1480	150	16	2
11	00075-011	1480	150	16	1
12	00075-012	1200	156	16	1
13	00075-013	700	156	16	1
14	00075-014	700	156	16	1
15	00075-015	684	140	16	1
16	00075-016	944	85	16	4
17	00075-017	800	85	16	1
18	00075-018	1904	365	16	1
19	00075-019	1904	365	16	1
20	00075-020	832	630	16	2
21	00075-021	832	415	16	1
22	00075-022	832	415	16	1
23	00075-023	1904	175	16	1
24	00075-024	800	170	16	1
25	00075-025	944	85	16	4
26	00075-026	800	85	16	1
27	00075-027	364	150	16	2
28	00075-028	797	100	16	12
29	00075-029	360			4

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	74
	Шток эксцентрика	5
	Эксцентрик	5
	Заглушка для конфирмата	50
	Ролик прямоходный	4
	Саморез 3x16	32
	Ключ шестигранный	1
	Стяжка межсекционная	17
	Фланец Ф 25 мм	8
	Саморез 4x25	48
	Гвоздь 20 мм	20
	Ручка скоба	2
	Винт для ручек	4
	Подпятник пластиковый	10