

Общие правила сборки корпусной мебели.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и еврошурупов.
4. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае возможна неровность всего изделия.
5. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
6. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
7. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
8. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.












УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

	х900	х1200	х1400	х1600	
1. Спинка малая	955х350х26	1255х350х26	1455х350х26	1655х350х26	= 1 шт.
2. Опора большая	954х471х26	1254х471х26	1454х471х26	1654х471х26	= 1 шт.
4. Изголовье	954х450х26	1254х450х26	1454х450х26	1654х450х26	= 1 шт.
3. Царга	2020х350х26	2020х350х26	2020х350х26	2020х350х26	= 2 шт.

Ортопедическое основание с ножками

= 1 к-т.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ


А) Стяжка с бочонком (винт х60)  4 шт.		С) Эксцентрик-саморез  4 шт.	Д) Заглушка для эксцентрика  4 шт.	Е) ключ шестигранный  1 шт.
Ж) Подпятник  8 шт.				К) Винт 6х30  8 шт.
Л) Труба овальная  2 шт.	М) Заглушка для трубы овальной  2 шт.	О) Шкант  11 шт.	У) Стяжка угловая кроватьная  2 шт.	З) Саморез 4х16  12 шт.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

СХЕМА СБОРКИ



«Парма» Кровать-1 с орт. основанием
х900 СП.040.433, х1200 СП.040.434,
х1400 СП.040.429, х1600 СП.040.423

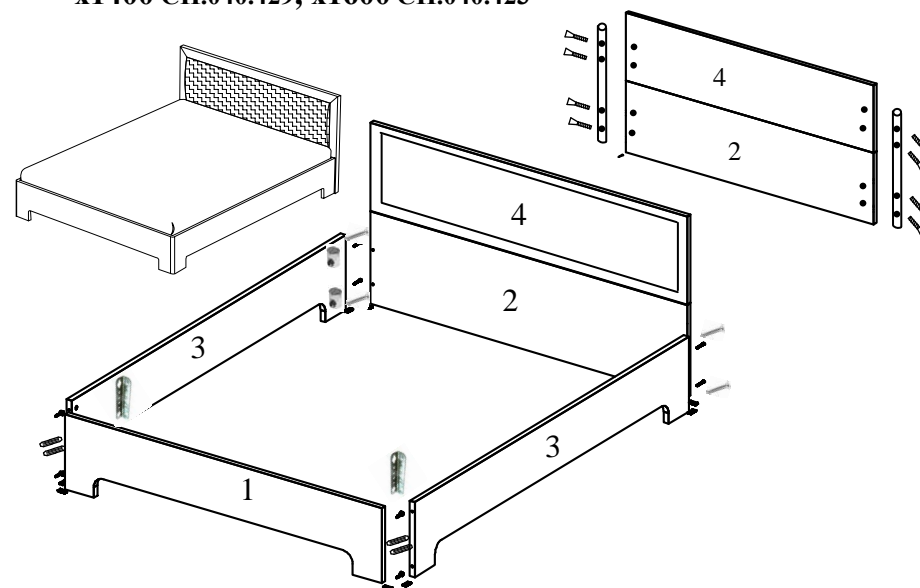

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части спинок (1,2) и царг (3) подпятники (Ж) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить шканты (О) в торцевые отверстия на опоре большой (2) и царге (3).
3. Соединить опору большую (2) и изголовье (4), загнав свободные концы шкантов (О) в изголовье (4) и вкрутить винты (К) в установленные бонки через отверстия в трубах (Л). Верхние торцы труб (Л) закрыть заглушками (М).
4. Вкрутить стержни эксцентриков (С) в отверстия на спинке (1).
5. Вставить шайбы эксцентриков (С) и бочонки стяжки (А) в глухие отверстия на царгах (3).
6. Закрепить царги (3) и спинку (1), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на спинке малой (1) и прижав стержни эксцентриков шайбами (С). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
7. Для придания большей прочности изделию установить стяжки угловые кроватьные (У) между царгами (3) и спинкой (1) на саморезы (З).
8. Закрепить царгу (3) винтом стяжки (А) к опоре большой (2), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на опоре большой (2). Это достигается путем закручивания винта через опору большую в бочонок.
9. Установить заглушки (Д) в головки эксцентриков (С).
10. Ортопедическое основание на ножках установить внутри собранного каркаса.