


### Монтаж шариковых направляющих

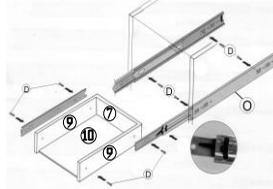

### ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части опор (21) подпятники (N) на расстоянии  $\approx 3$  см от края.
2. Закрепить планки петель (H) при помощи шурупов (D) на боковинах (1,2).
3. Шурупами (D) закрепить штангодержатели (T) на боковинах (1,2).
4. К дверям (15) прикрепить петли (H) шурупами (D) и ручки (E) винтами (Q).
5. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
6. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) боковинах (1,2).
7. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4).
8. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (4) и боковинах (1,2), а стержни эксцентриков (X) на фасадах (8).
9. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (1,2), планке (16), горизонте (14) и боковых стенках ящика (9).
10. Закрепить между боковинами (1,2) планку (16) и горизонт (14) эксцентриками (M).
11. Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1,2) еврошурупами (A).
12. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1,2) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
13. Проверить диагонали и после этого задние стенки (5) прибить гвоздями (L).
14. Закрепить опоры (22) на основании (3) саморезами (C).
15. Навесить на изделие двери (15). Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
16. Установить штангу (18) внутрь изделия.
17. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M).
18. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
19. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A). Под дно (10) установить уголки с саморезом (W).
20. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (X).
21. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
22. Установить внутрь изделия выдвигающиеся ящики.
23. Установить внутрь изделия полки (13), согласно заказа. \*Полки комплектуются дополнительно!


## ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

### УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Боковина	1957x550	2 шт.	15. Дверь	1561x447	2 шт.
13. Полка (согласно заказа)	864x540	4 шт.	14. Горизонт	867x550	1 шт.
3. Основание	900x572	1 шт.	16. Планка	867x120	1 шт.
4. Крышка (в сборе)	956x600	1 шт.	18. Штанга метал.	861	1 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	1985x447	2 шт.	21. Опора декор.	591x200x85	2 шт.
6,7. Передн./задн. стенка ящика	809x120	2/2 шт.	20. Профиль соединительный		1 шт.
8. Фасад ящика	897x192	2 шт.			
9. Боковая стенка ящика	450x120	4 шт.			
10. Дно ящика (ДВП)	425x817	2 шт.			

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  20 шт		С) Саморез 4x25  4 шт	D) Шуруп 3,5x16  54 шт	E) Ручка  6 шт
F) Шкант  4 шт	H) Петля x90 с доводчиком  6 шт	G) ключ шестигранный  1 шт	R) Полкодержатель  2 шт. <b>Дополнительно 16 шт., согласно заказа</b>	K) Винт 4x35  8 шт
L) Гвозди  60 шт	M) Эксцентрик  12 шт	N) Подпятник  6 шт	O) Направляющие x450  2 к-та	P) Заглушка для эксцентрика  12 шт
X) Эксцентрик-саморез  4 шт	Q) Винт 4x25  4 шт	W) Уголок с саморезом  12 шт.	S) Амортизатор  4 шт	T) Штангодержатель  2 шт

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.