

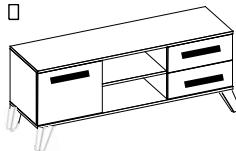


**Схема сборки изделия
Гостиная «Вега Скандинавия»
Тумба под ТВ ГТ.0329.301**

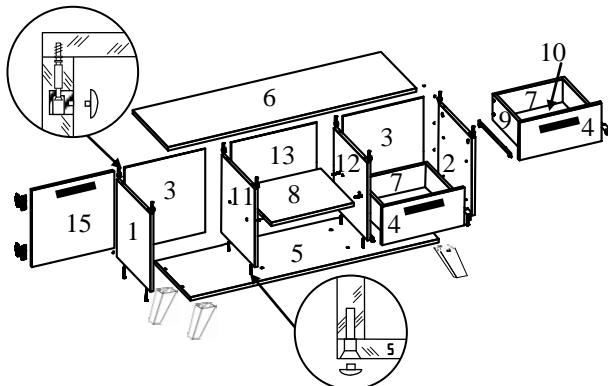

Монтаж шариковых направляющих

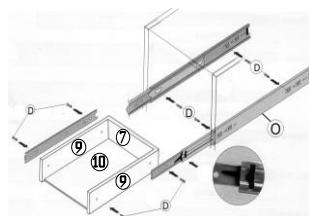

ПОРЯДОК СБОРКИ

- На нижней части дна (5) прикрепить опоры (Р) саморезами (V).
- Установить планки петель 90° (С) на боковине (1) шурупами (D).
- К двери (15) прикрепить петли 90° (С) шурупами (D) и ручку (F) саморезами (E).
- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.
- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на боковине (2) и перегородке (12).
- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на крышке (6).
- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боковинах (1,2), и перегородках (11,12).
- Соединить перегородки (11,12) с горизонтом (8) еврошурупами (A).
- Соединить дно (5) с боковинами (1,2) и перегородками (11,12) еврошурупами (A).
- Закрепить перегородки (11,12) и боковины (1,2) на крышке (6), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
- Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (3,13) гвоздями (I).
- Установить заглушки (В) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в шайбы эксцентриков (J).
- Навесить на изделие дверь (15).
- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90°.
- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) саморезами (G).
- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (A).
- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) саморезами (V).
- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
- Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).
- Установить внутрь изделия выдвижные ящики.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, промерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1.2. Бок тумбы	363x380	= 2 шт.
11,12. Перегородка	363x380	= 2 шт.
6. Крышка	1350x400	= 1 шт.
5. Дно	1350x400	= 1 шт.
8. Горизонт	450x380	= 1 шт.
3. Задняя стенка (ДВП цв)	391x439	= 2 шт.
4. Фасад ящика	447x177	= 2 шт.
10. Дно ящика (ДВП цв)	325x367	= 2 шт.
14,7. Перед./задн. ст ящика	120x359	= 2/2 шт.
9. Бок ящика	120x350	= 4 шт.
13. Задняя стенка (ДВП цв)	391x466	= 1 шт.
15. Дверь	357x447	= 1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп x50  28 шт	B) Заглушка  12 шт	C) Петля x90 с доводчиком  2 шт	D) Шуруп 3,5x16  32 шт	E) Саморез 4x30  2 шт
F) Ручка - планка  3 шт	G) Саморез 4x45  4 шт		J) Эксцентрик  8 шт	M) Амортизатор  2 шт
		I) Гвозди  30 шт	O) Направляющие 350  2 к-та	P) Опора  4 шт
V) Саморез 4x25  20 шт	W) Уголок с саморезом  8 шт.	Q) Заглушка для эксцентрика  8 шт.	T) Шестигранный ключ  1 шт	

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.