

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Ривьера» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ21.В.01557/19 действительна по 01.10.2022г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия -5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " 2022 г

ПРОВЕРЕННО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" mru

Набор модульной мебели «Ривьера»

Стол угловой с ящиками ПМ-241.12.00.000 ТД 241.15.03

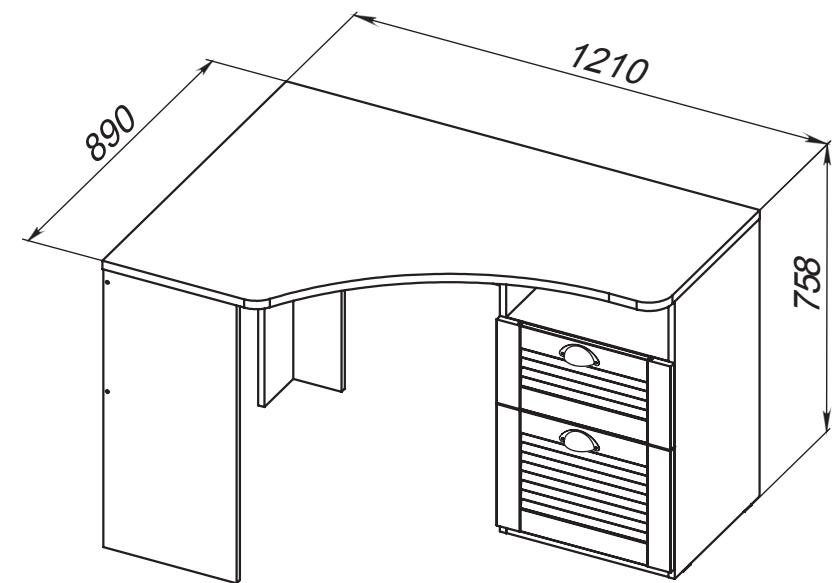

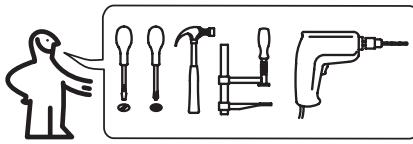

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!


Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
6-12	Стенка вертикальная правая	1	733 x 434
6.1-12	Стенка вертикальная левая	1	733 x 434
1-1-12	Стенка боковая правая	2	400 x 150
1.1-1-12	Стенка боковая левая	2	400 x 150
2-1-12	Стенка передняя	2	357x150
3-1-12	Стенка задняя	2	357x150
0-2-12	Накладка ящика верхнего (в сборе)	1	220x445
0-3-12	Накладка ящика нижнего (в сборе)	1	320x445
11-12	Передняя стенка опоры	1	415 x 70
8-12	Распорка	3	415 x 140
9-12	Стенка горизонтальная	1	415x429
	Фурнитура	1	
Пакет № 2			
1 - 12	Крышка 22мм фрез.	1	1210 x 890
7-12	Стенка вертикальная	1	733 x 340
3-12	Стенка задняя	1	872 x 350
2-12	Стенка задняя	1	742 x 350
4-12	Опора	1	733 x 140
5-12	Опора	1	733 x 140
4-1-12	Дно ящика(ДВП)	2	398x388
10-12	Стенка задняя(ДВП)	1	692x438



Перед установкой ящиков сепараторы с шариками выдвинуть вперед

Вставьте ящик, установленныйми на нем направляющими, в подвижные части направляющих, закрепленные на корпусе изделия. Задвиньте ящик плавно, по возможности без перекоса до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

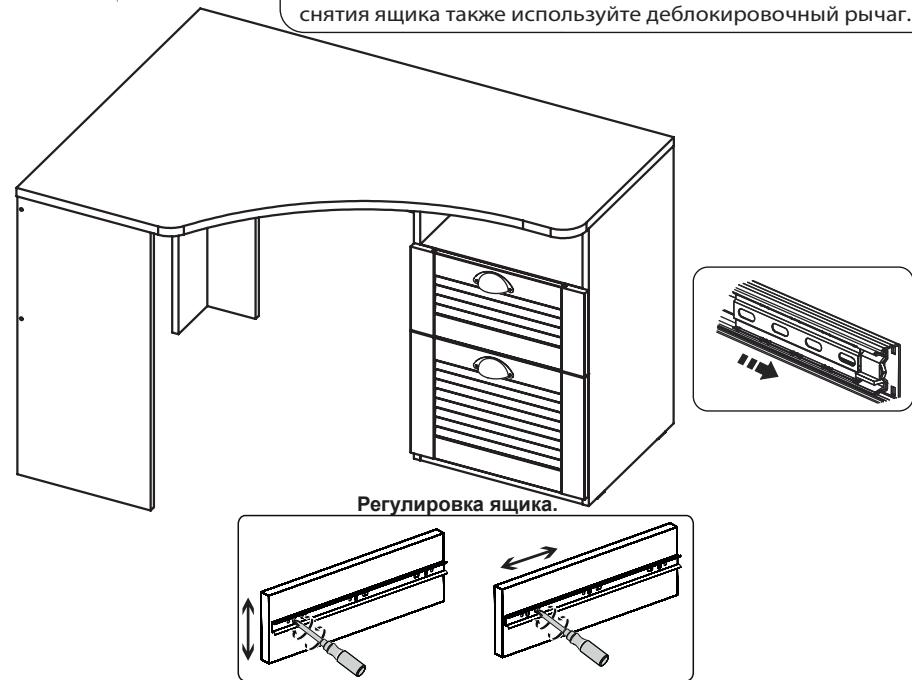

ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.


Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:


-Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.

-Не разрешайте детям забираться на ящики и полки и виснуть на ящиках, полках и дверцах.

5. Сборка ящика

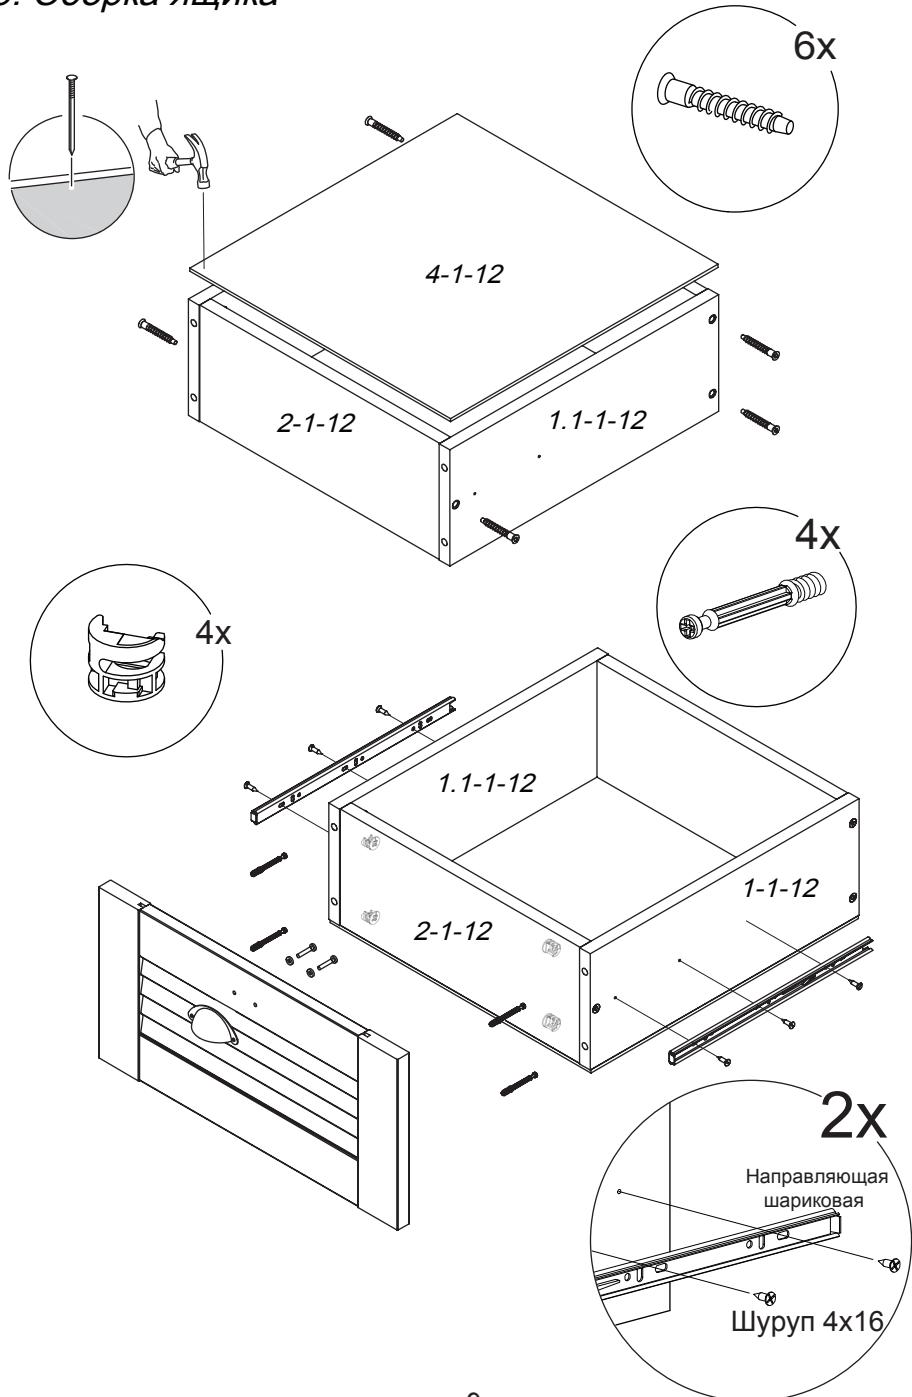

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

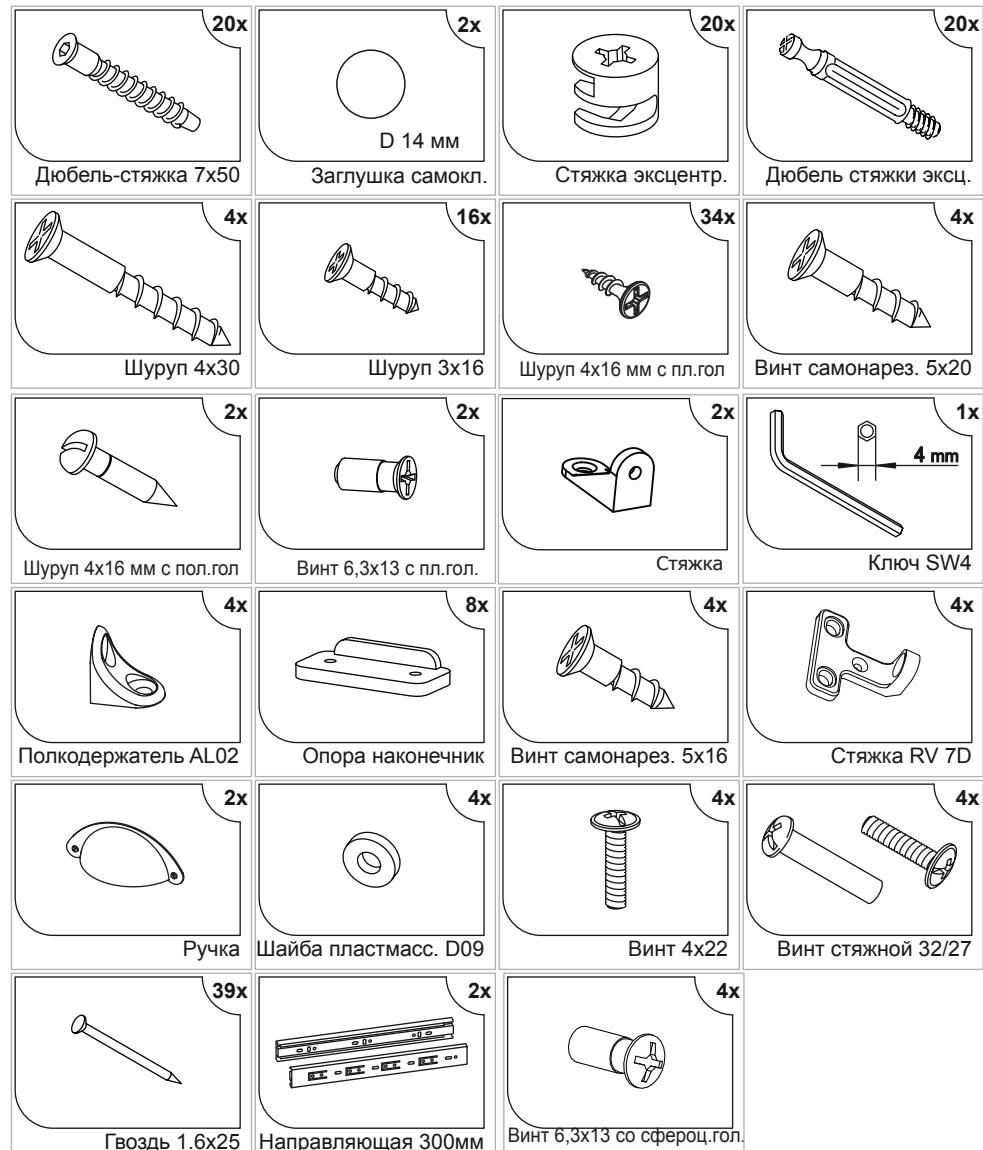


Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели :

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014;

1. Подготовка деталей к сборке

Для сборки набора мебели, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке вертикальной (2 отверстия), в зависимости, от того, как Вы решите собрать стол (тумба слева или тумба справа). Для крепления крышки стола к тумбе, необходимо просверлить в двух распорках по два отверстия. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.



1.1

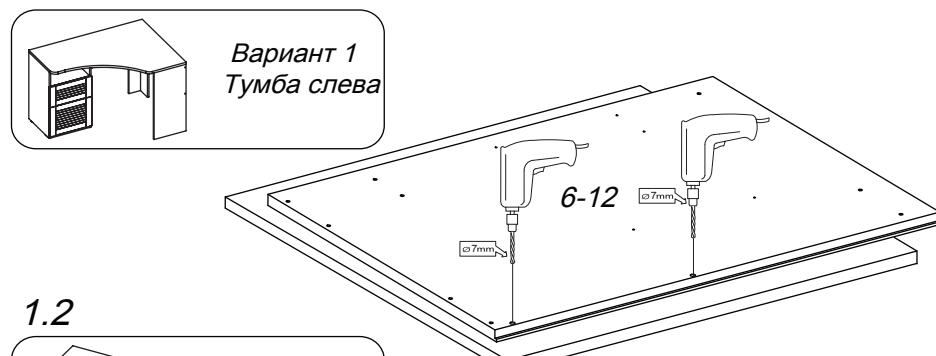


1.2




1.3

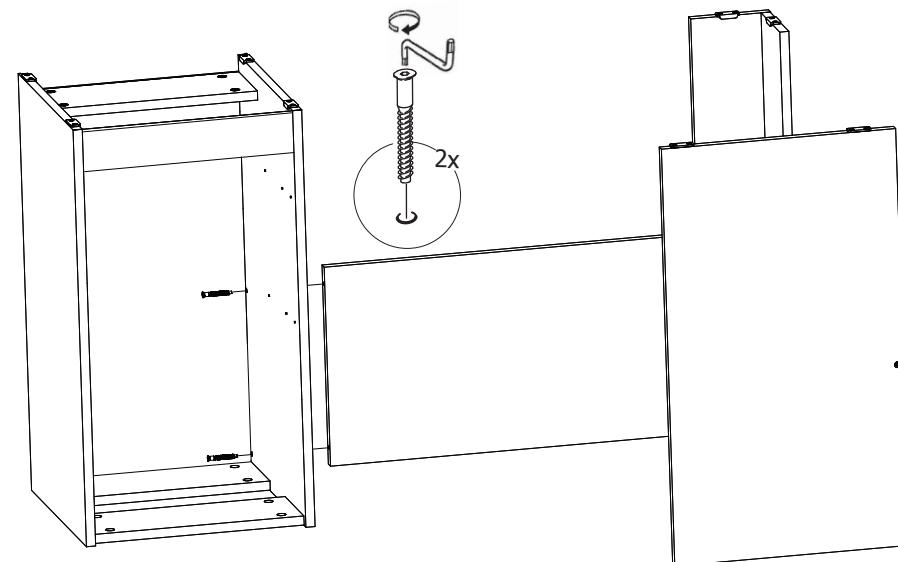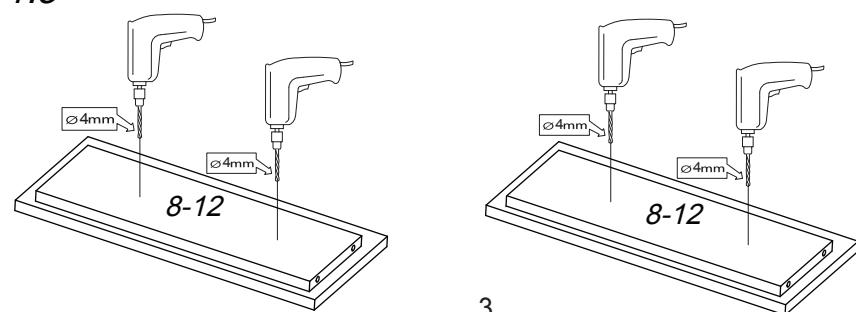



7. Установка крышки

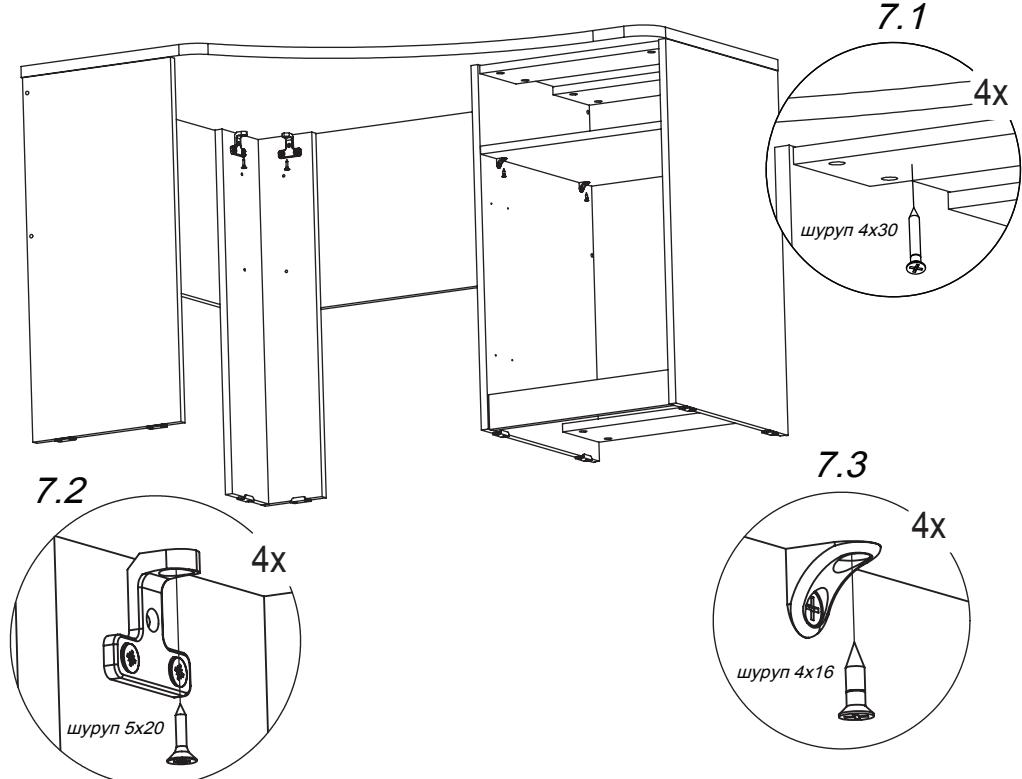


6. Сборка каркаса

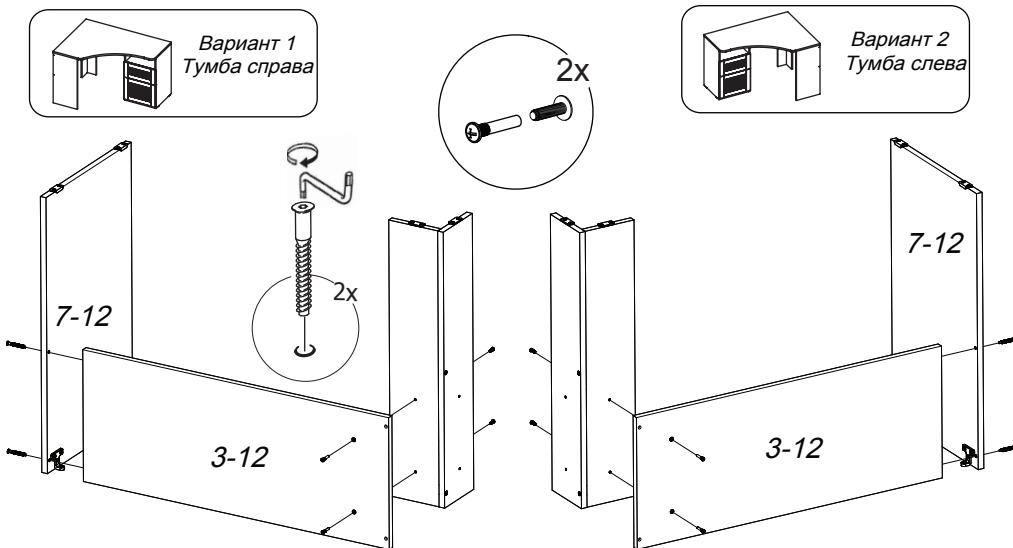


Для установки стяжных винтов , необходимо досверлить отверстия в детали 2-12 по уже имеющимся отверстиям детали 4-12. Сверлить необходимо на твердой поверхности , которую можно повредить , во избежание вырывания передней пласти детали.

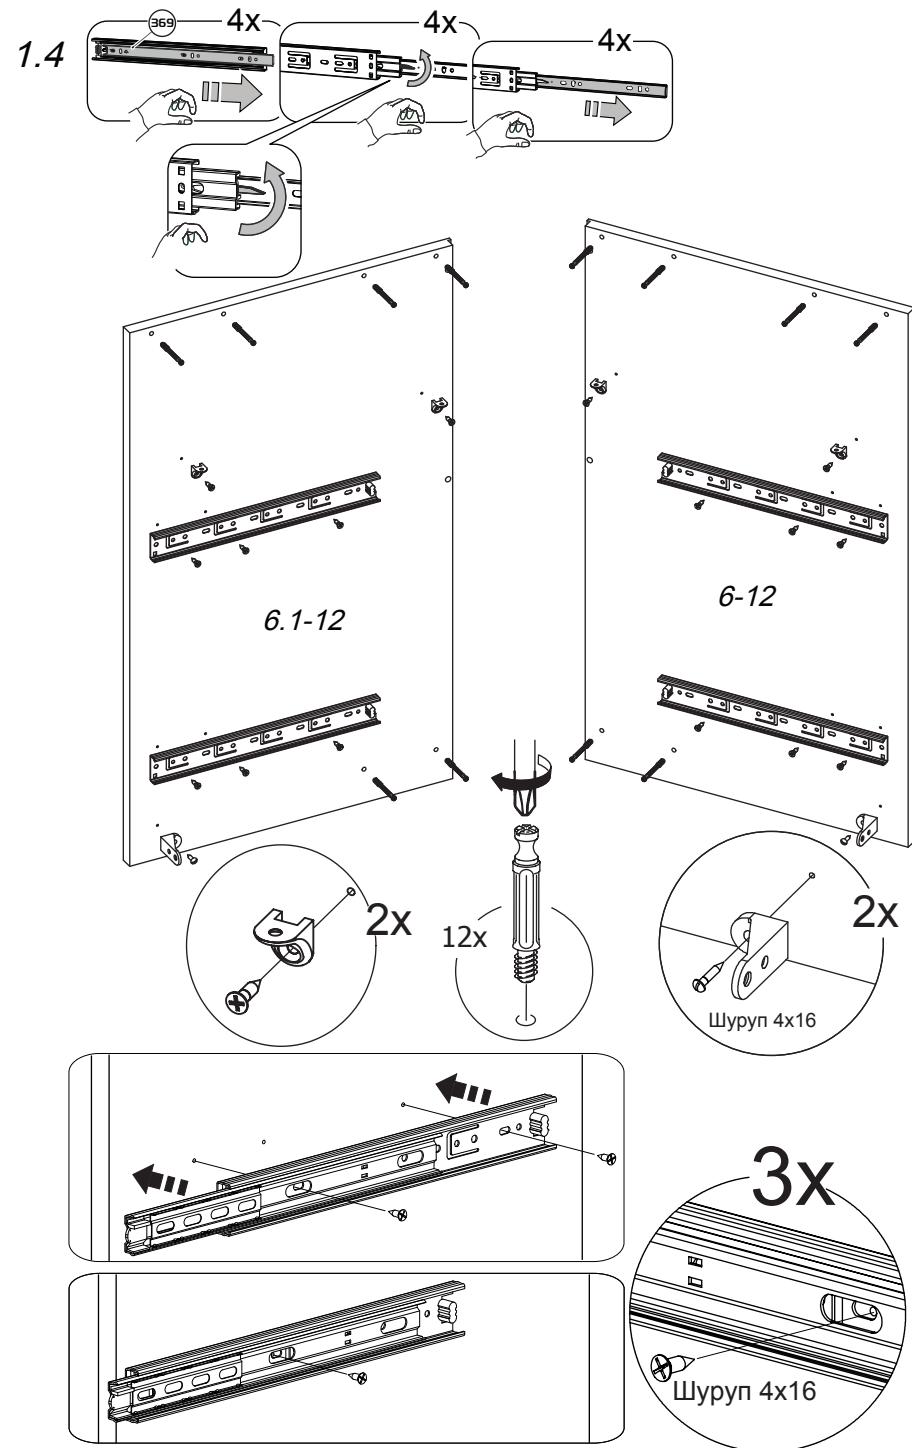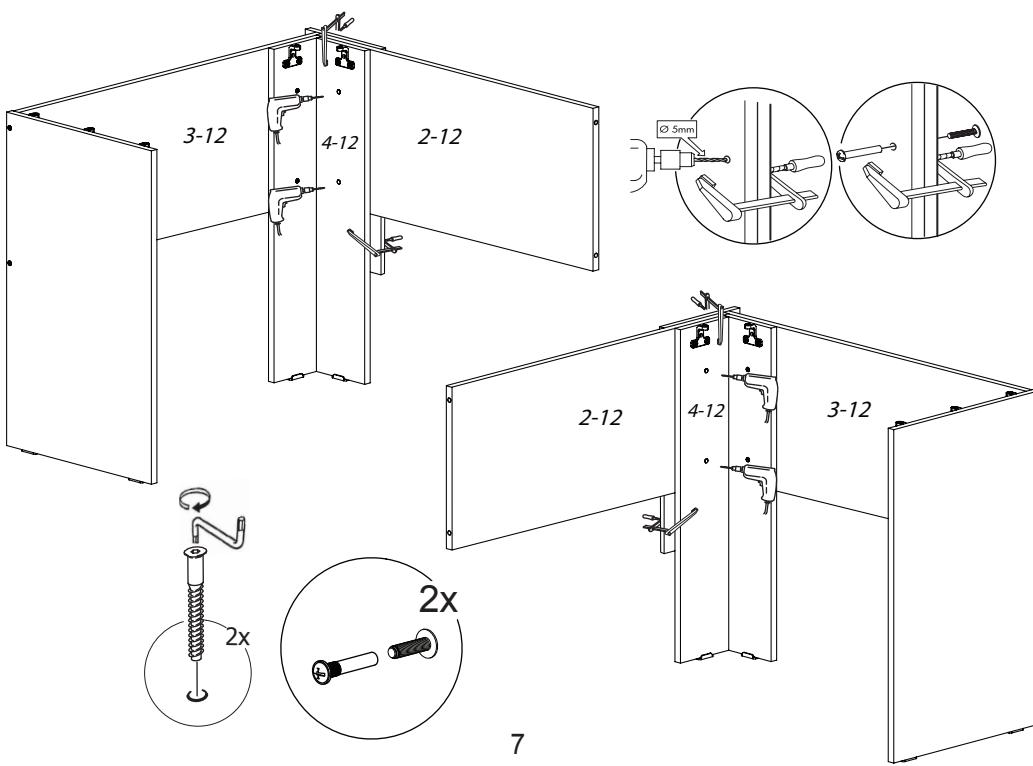

2. Сборка тумбы

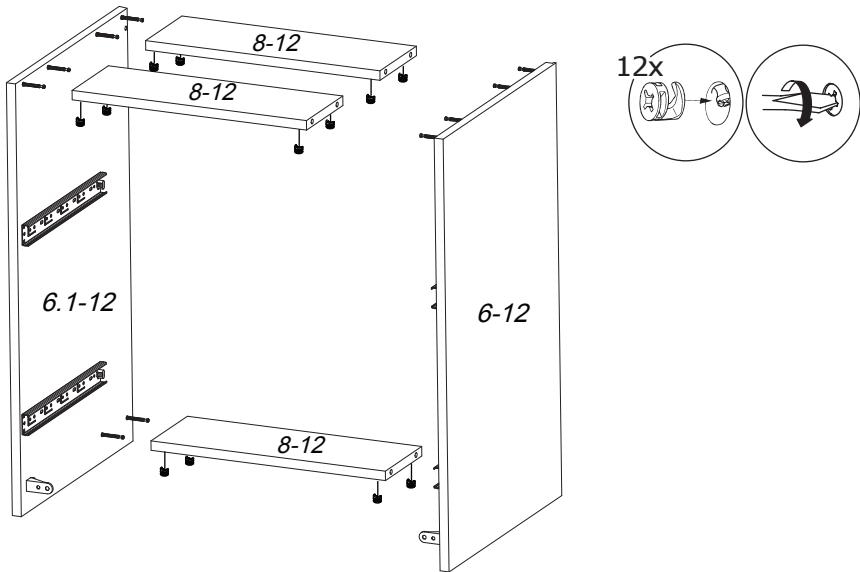


3. Установка задней стенки и передней стенки опоры

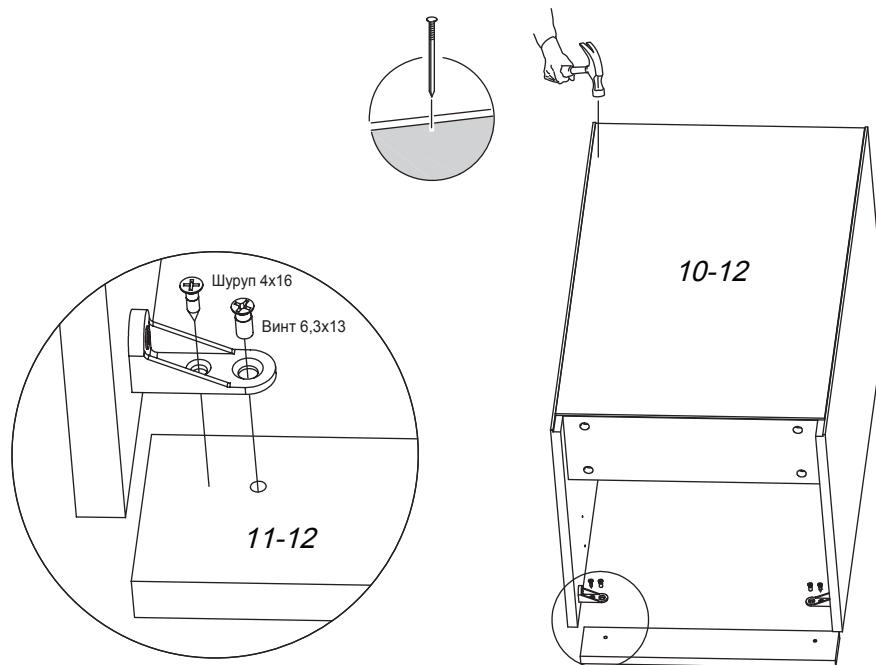


5

4. Установка стяжек RV 7D и опор-наконечников

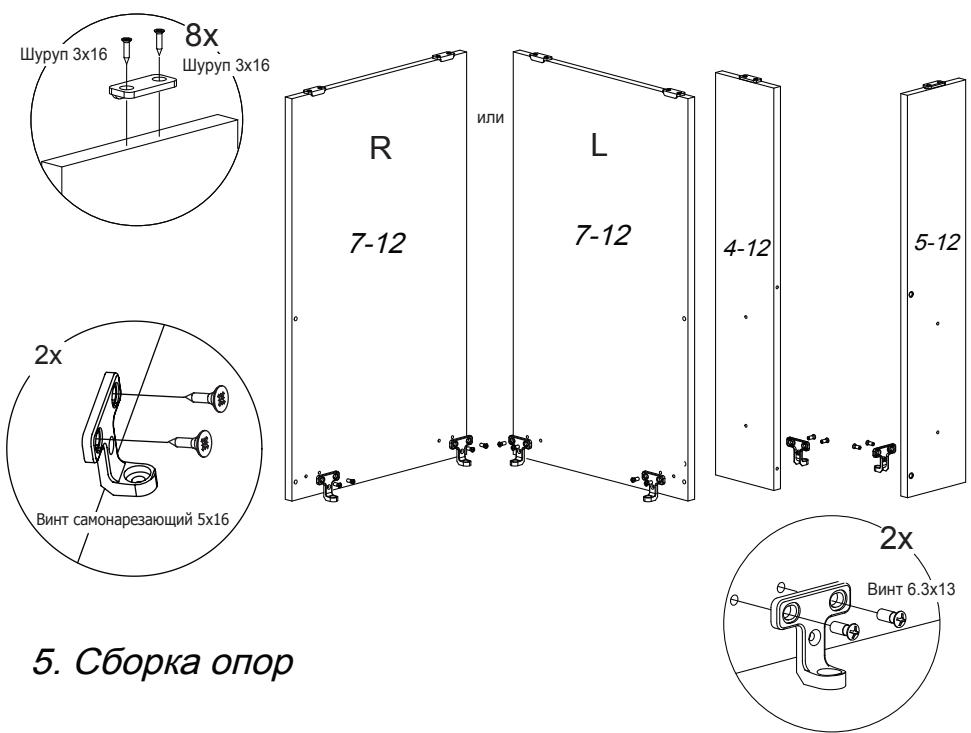

5. Сборка опор

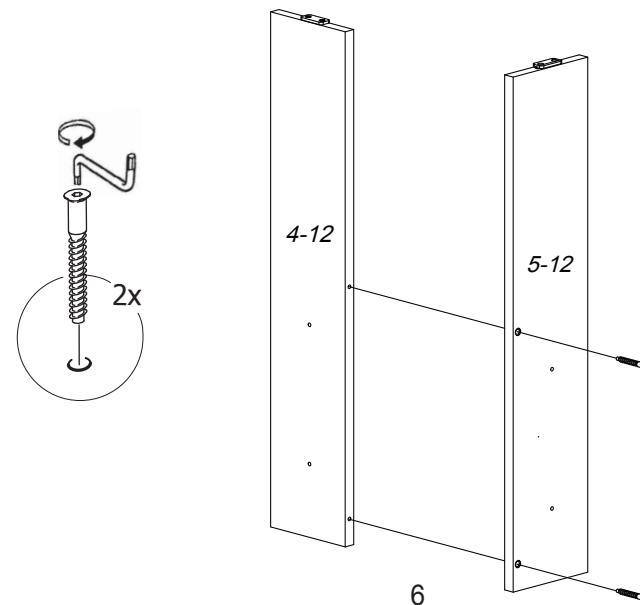

6