

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кровать выдвижная

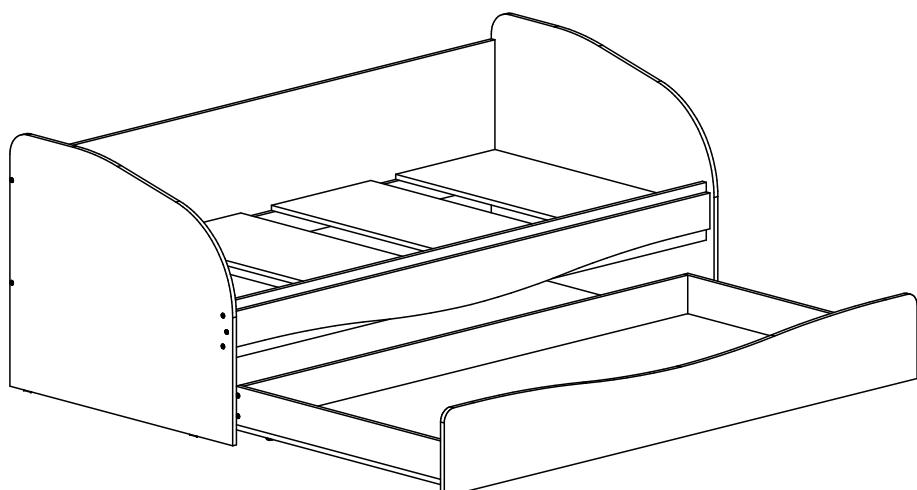

800x2032x856 (ВxШxГ)
(в собранном положении)

ООО ПО “РАУС”
(8412) 49-35-55; 69-75-59

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
11	Щит задний	1	2000	448
12	Царга	1	2000	180
10	Планка	2	2000	90
1	Щит нижний	1	1892	832
4	Вязка	1	1860	120
5	Вязка	1	1860	120
6	Боковина	1	832	120
7	Боковина	1	832	120
8	Проложка	2	800	416
9	Проложка	2	800	416
2	Боковина левая	1	798	856
3	Боковина правая	1	798	856
13	Фасад	1	270	1980
14	Накладка МДФ	1	162	2000

Комплектация фурнитурой

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
	Гвоздь 2x20	8	шт
	Евровинт 6x50	42	шт
	Заглушка для евровинта	18	шт
	Заглушка для эксцентрика	2	шт
	Подпятник	4	шт
	Ролик выкатной H-29 мм	10	шт
	Ролик выкатной H-51 мм	4	шт
	Стяжка эксцентриковая	2	компл
	Саморез 4x16	28	шт
	Саморез 4x30	18	шт

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Порядок сборки

Перед сборкой поверьте комплектность деталей и сопутствующей фурнитуры.

Сборку, рекомендуем начать с установки фурнитуры. На боковины №2 и 3 установите, с помощью саморезов 4x16, ходовые ролики высотой 51 мм.


Планки №10 соедините с задним щитом №11 и царгой №12 саморезами 4x30 из комплекта фурнитуры, как показано на схеме 2. **Внимание!!! Царга №12 асимметрична.** При монтаже, делайте так что бы, прикрученная планка не закрывала просверленные отверстия.





Далее соедините евровинтами вместе боковины № 2 и 3, а также задний щит №11 и царгу №12.

Закрепите евровинтами настил №9, как показано на схеме №4. Нastiл №8 укладывается на планки №10. После этого установите накладку МДФ №14, с боковинами №2 и 3 соедините евровинтами, с царгой №12 саморезами 4x30 (схема 5).


На нижний щит №1 приверните саморезами 4x16 ролики выкатные высотой 29 мм. Далее закрепите на щите евровинтами боковины №6, 7 и вязки №4 и 5 (схема 7). Далее в деталь №13 вверните штоки эксцентриковой стяжки и с ее помощью закрепите на боковине №6 и №7. Зафиксируйте фасад саморезами 4x30, как показано на схеме 8.

После сборки установите заглушки на евровинты и эксцентрики.

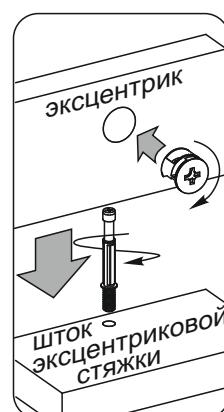


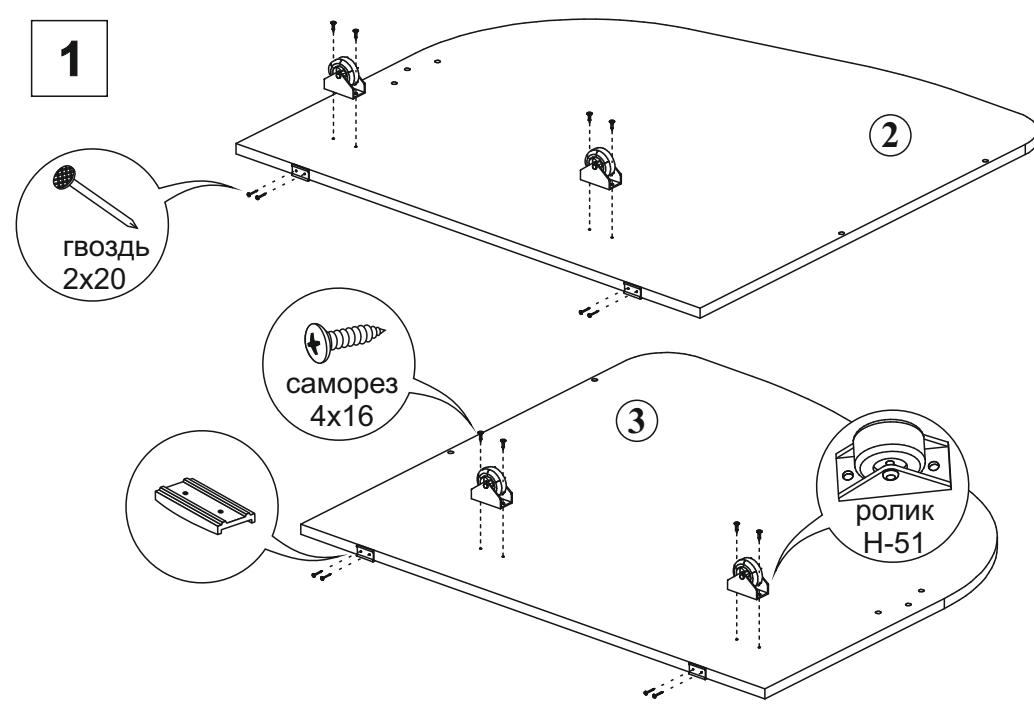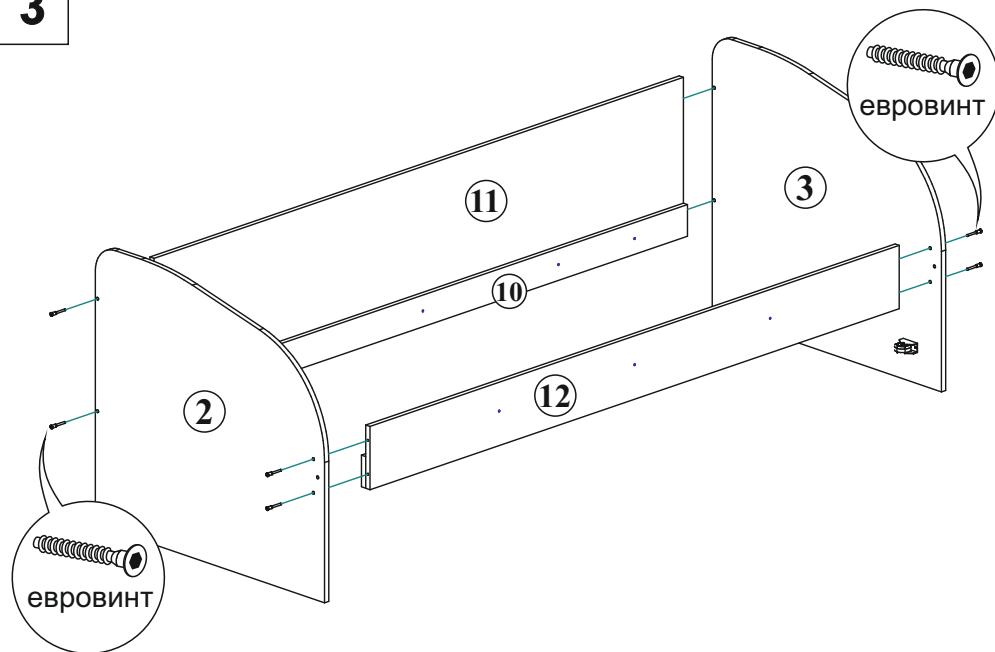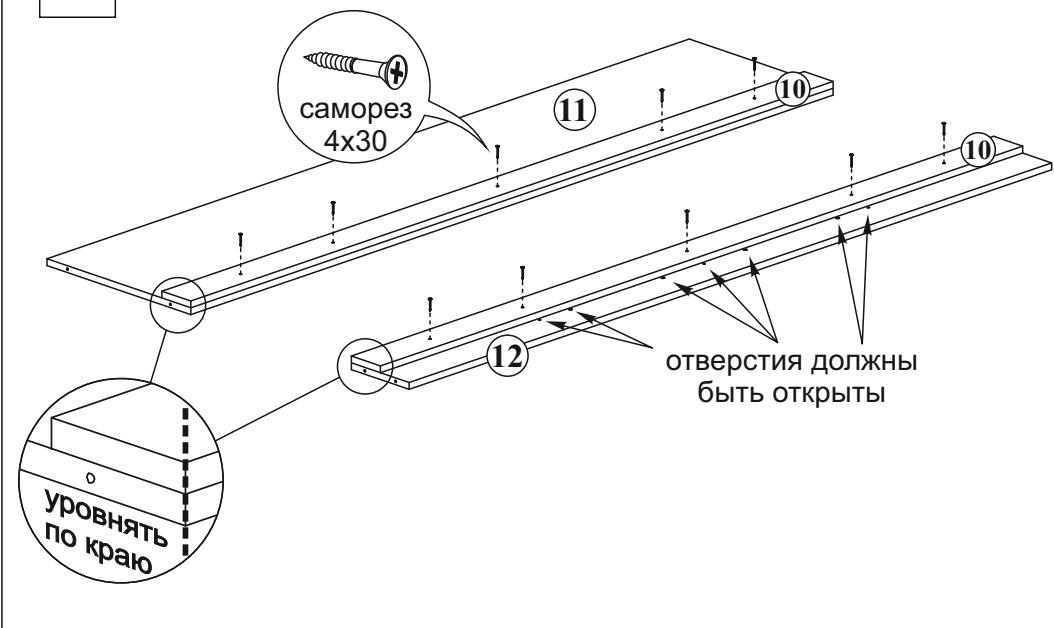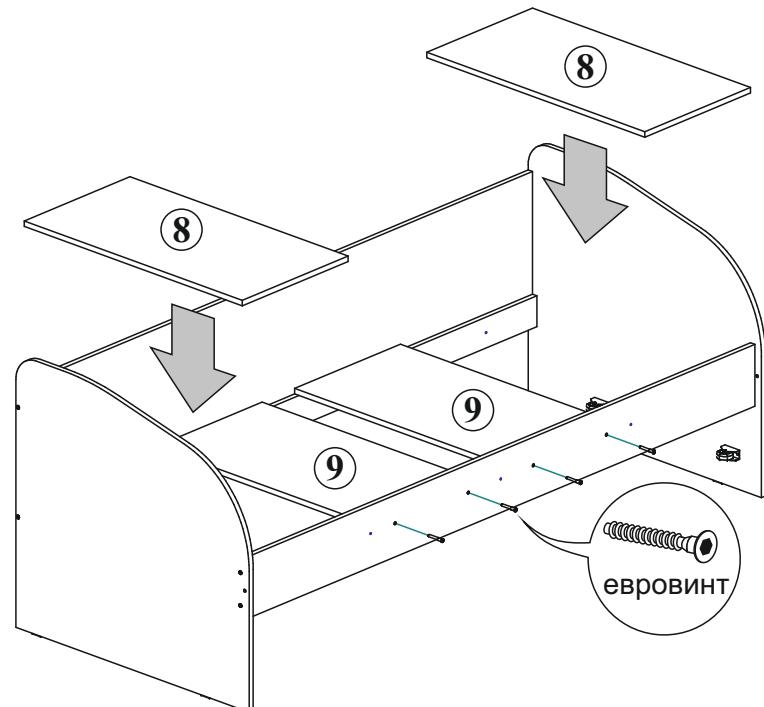1**3****2****4**


5

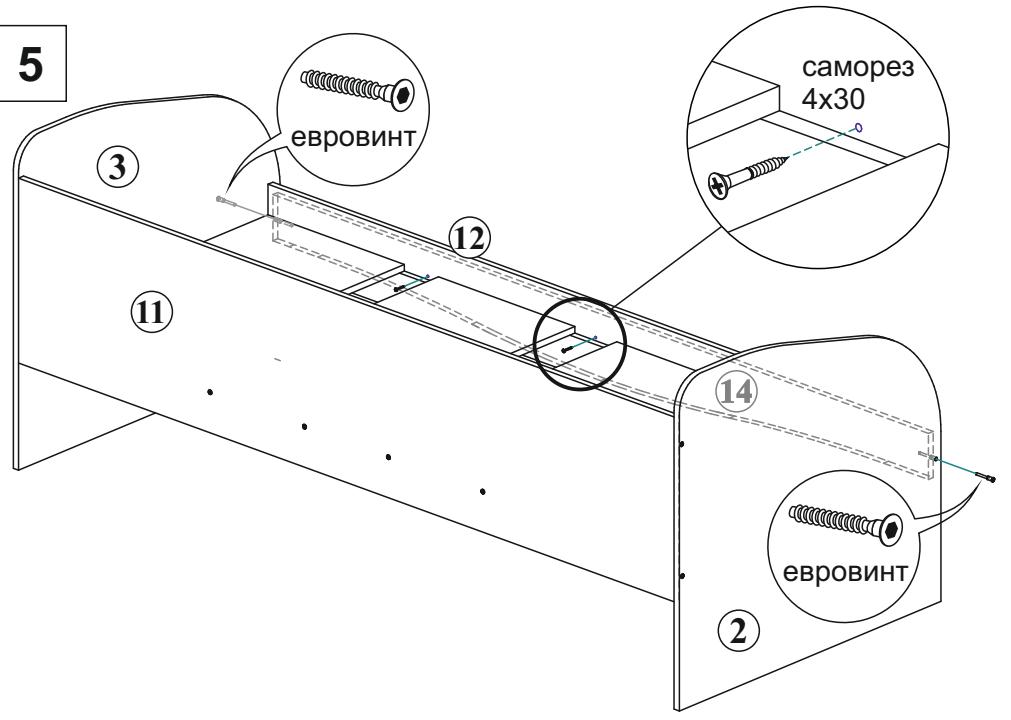

6

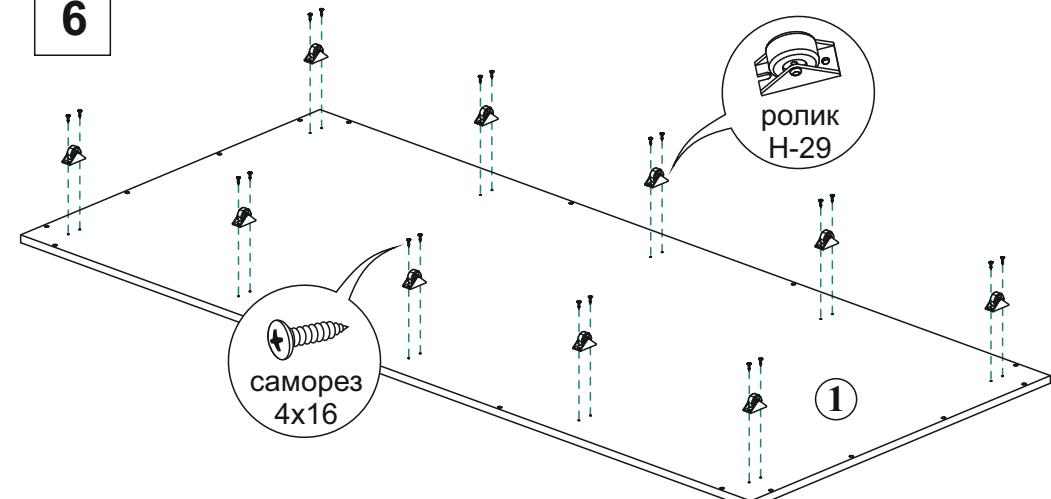

7

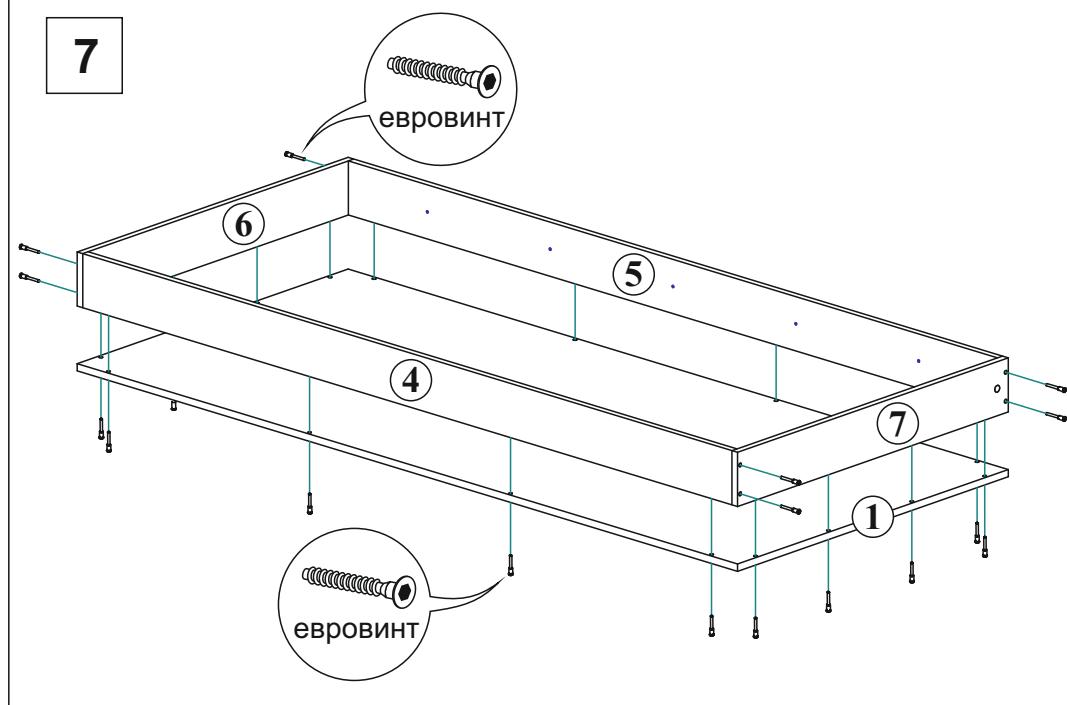

8

