

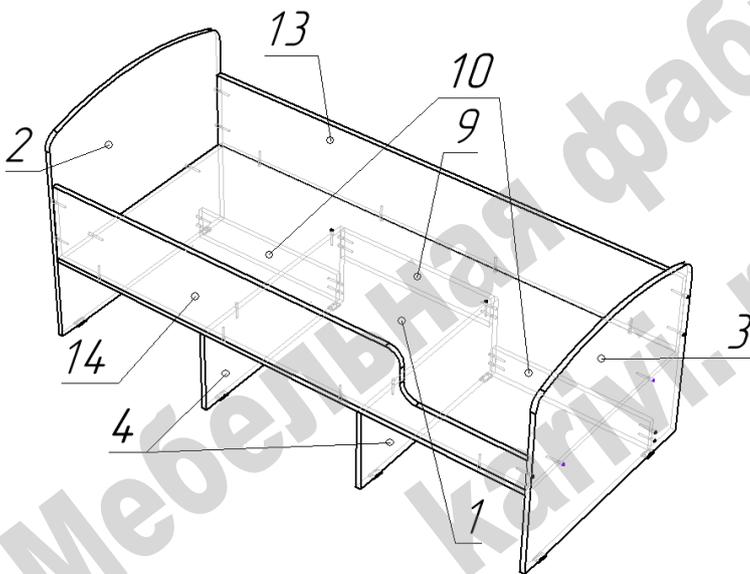


СХЕМА СБОРКИ
Кровать «Малыш Мини»

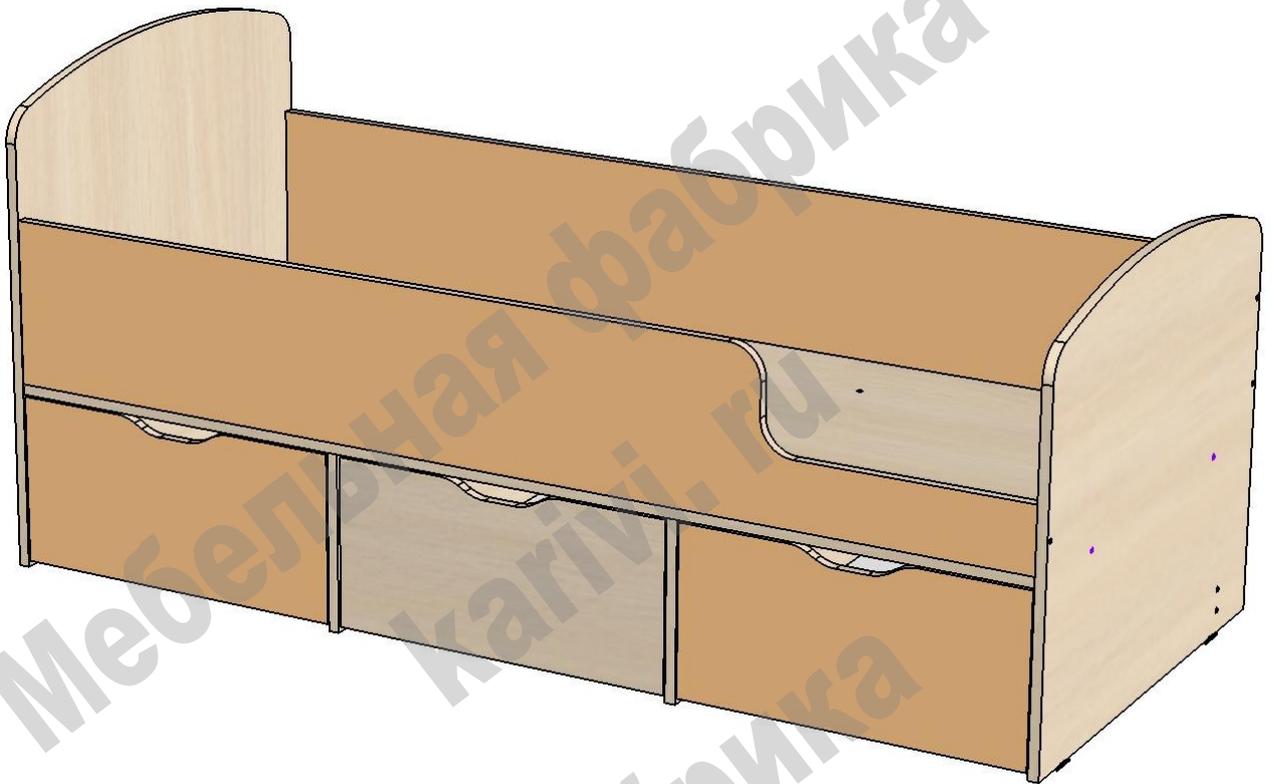

Сборка каркаса:

- Сборку выполнять в горизонтальном положении.
- Установить подпятники пластиковые при помощи гвоздей 20 мм на нижние торцы деталей 2, 3, 4.
- К дну 1 по схеме конфирматами присоединить детали 2, 3, 4.
- Присоединить конфирматами стяжки 9 и 10.
- Присоединить детали 13 и 14 к дну 1 и боковинам 2 и 3 на конфирматы.

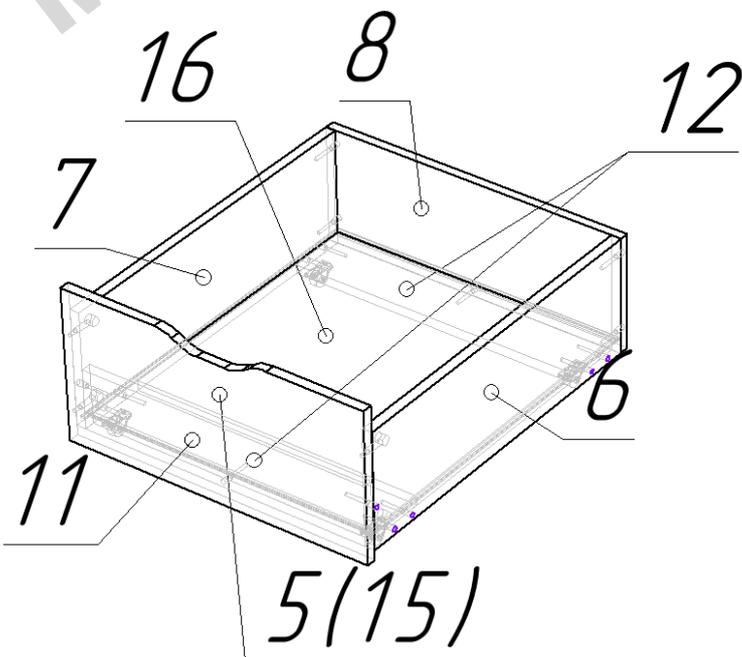

Сборка ящика:

- По схеме конфирматами соединить детали 6, 7, 8, 12,
- Установить и закрепить конфирматами деталь 11.
- При помощи эксцентриковых стяжек присоединить фасад 5(15).
- Установить ролики прямоходные на саморезы 3,5x16 к деталям 12 снизу.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00352-001	1600	732	16	1
2	00352-002	751,1	734	16	1
3	00352-003	734	651	16	1
4	00352-004	632	270	16	2
5	00352-005	518	257	16	1
6	00352-006	580	196	16	3
7	00352-007	580	196	16	3
8	00352-008	518	196	16	3
9	00352-009	524	100	16	1
10	00352-010	522	100	16	2
11	00352-011	486	100	16	3
12	00352-012	486	100	16	6
13	00352-013	1600	250	16	1
14	00352-014	1600	250	16	1
15	00352-015	518	257	16	2
16	00352-016	578	500	3	3

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	83
	Саморез 3,5x16	24
	Шток стяжки эксцентриковой	12
	Эксцентрик 15 мм	12
	Подпятник пластиковый	8
	Гвоздь 20 мм	16
	Заглушка для конфирмата	63
	Ключ шестигранный	1
	Ролик прямоходный	12

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.