


# ДС-14 80\*160

## Схема сборки

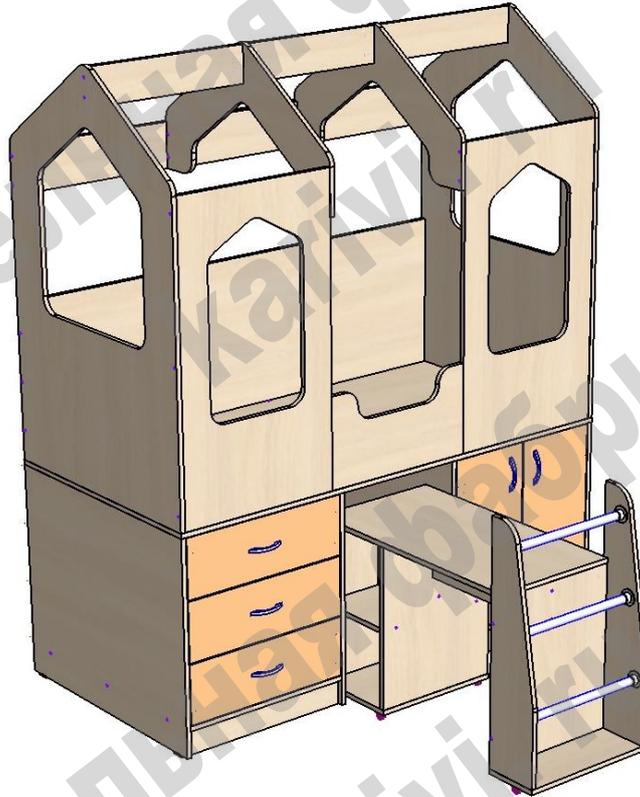

## Перечень деталей:



Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00336-001	1634	836	16	1	22	00336-022	792	180	16	1
2	00336-002	1310,4	834	16	2	23	00336-023	792	180	16	1
3	00336-003	1600	515	16	1	24	00336-024	426	301	16	1
4	00336-004	834	704	16	1	25	00336-025	424	268	16	1
5	00336-005	834	704	16	1	26	00336-026	543	167	16	3
6	00336-006	834	704	16	1	27	00336-027	460	182	16	1
7	00336-007	834	704	16	1	28	00336-028	500	150	16	1
8	00336-008	1003	540	16	1	29	00336-029	488	150	16	1
9	00336-009	1003	540	16	1	30	00336-030	268	268	16	1
10	00336-010	568	834	16	1	31	00336-031	540	120	16	2
11	00336-011	568	834	16	1	32	00336-032	384	167	16	3
12	00336-012	818	568	16	1	33	00336-033	384	167	16	3
13	00336-013	817	457,4	16	1	34	00336-034	488	120	16	1
14	00336-014	817	457,4	16	1	35	00336-035	568	85	16	3
15	00336-015	818	426	16	1	36	00336-036	511	85	16	3
16	00336-016	704	432	16	1	37	00336-037	599	280	16	1
17	00336-017	1600	150	16	1	38	00336-038	599	280	16	1
18	00336-018	538	426	16	1	39	00336-039	564	197	16	3
19	00336-019	538	424	16	1	40	00336-040	631	596	3	2
20	00336-020	538	424	16	1	41	00336-041	525	398	3	3
21	00336-021	520	300	16	1	42	00336-042	422	25	25	3

### Сборка каркаса.

- Сборку изделия возможно выполнять в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 4, 5, 6, 7 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- На детали 5 и 7 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16 (роликом к переднему торцу). Стрелка указывает положение

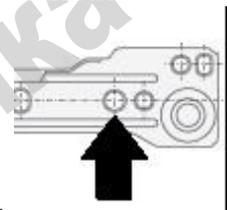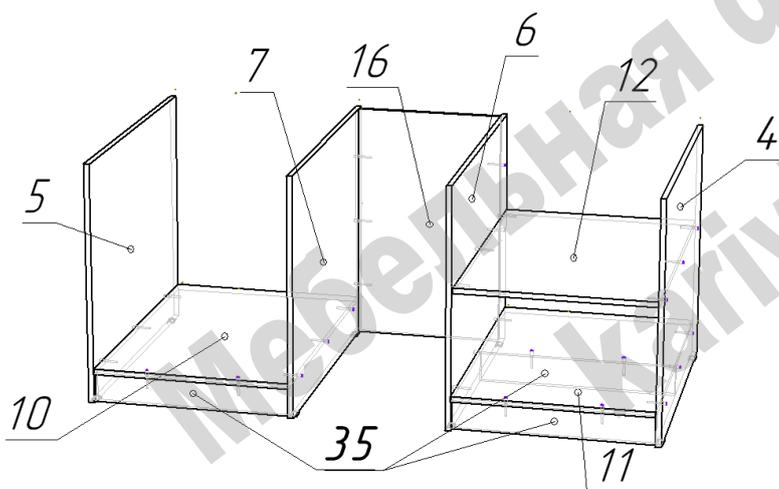


первого самореза.

- Соединить между собой детали 5, 7, 10, 35 по схеме при помощи конфирматов.

- Соединить конфирматами по схеме детали 4, 6, 11, 12, 35.

- Соединить конфирматами обе секции через заднюю стенку 16.

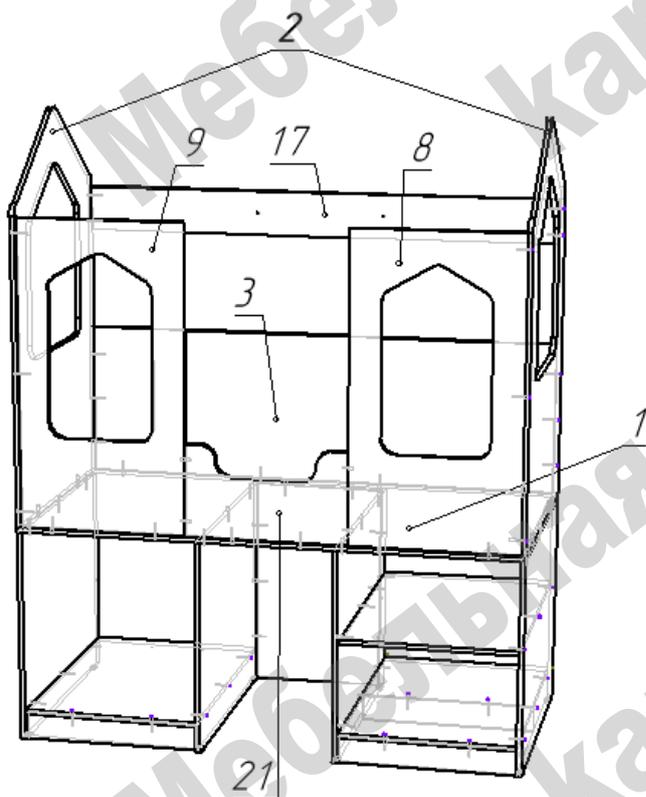

- На собранную конструкцию наложить и закрепить конфирматами деталь 1.


- Установить на деталь 1 и закрепить конфирматами детали 3 и 8.

- Установить на деталь 1 через шканты деталь 2 и скрепить ее конфирматами с деталями 3 и 8.


- Соединить шкантами деталь 8 и 21. Деталь 21 скрепить конфирматами с деталью 1.

- Деталь 9 соединить шкантами с деталью 21, а с деталью 1 конфирматами.


- Установить на деталь 1 через шканты вторую деталь 2 и скрепить ее конфирматами с деталями 3 и 9. Связать конфирматами детали 2 через деталь 17.

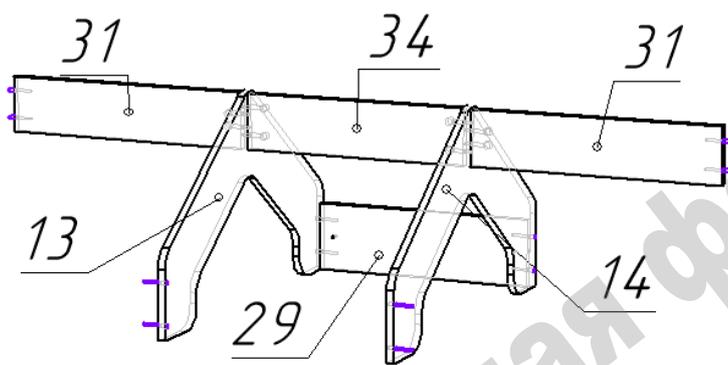

- Соединить стяжками эксцентриковыми детали 13, 14, 34.
- Соединить конфирматами детали 13, 14, 29.
- К собранной конструкции стяжками эксцентриковыми присоединить детали 31.

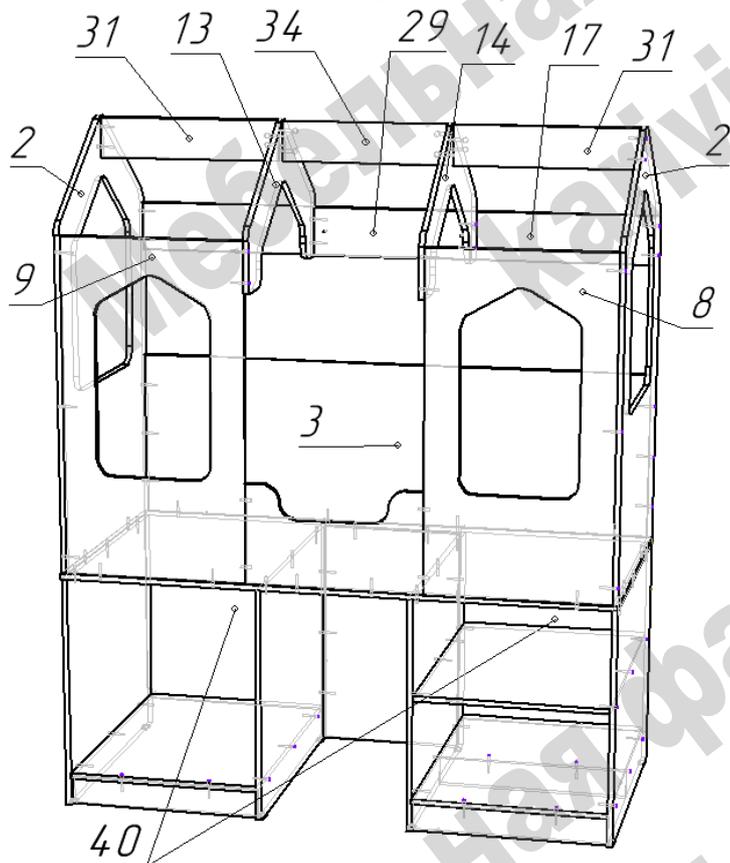


- Секцию из деталей 13, 14, 29, 31, 34 присоединить межсекционными стяжками к детали 17, а конфирматами к деталям 2, 8, 9.
- Установить и прикрепить гвоздями задние стенки 40.

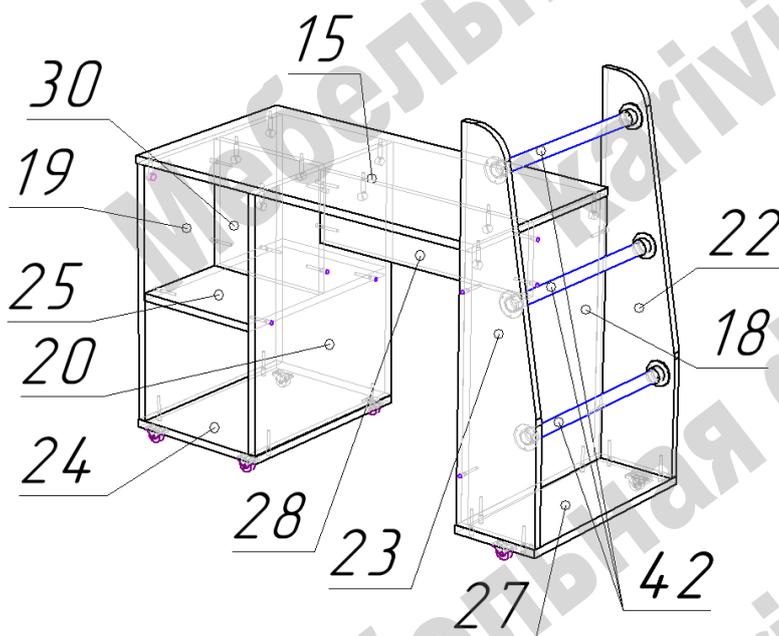


#### Сборка выкатной лестницы-стола.

- Соединить конфирматами по схеме детали 19, 24, 25 30.
- Соединить по схеме детали 18, 20, 27, 28.
- Соединить конфирматами обе секции лестницы-стола.
- Собранный конструкцию накрыть деталью 15 и прикрепить стяжками эксцентриковыми.
- На детали 22 и 23 саморезами 3,5\*16 прикрепить фланцы мебельных труб.
- Соединить конфирматами деталь 22 с деталями 18 и 27. Вставить во фланцы детали 22 мебельные трубы 42.
- Насадить фланцы труб детали 23 на трубы торчащие из фланцев детали 22; присоединить конфирматами деталь 23 к деталям 18 и 27.
- Саморезами 3,5\*16 закрепить на нижних пластиках деталей 24 и 27 ролики прямоходные.

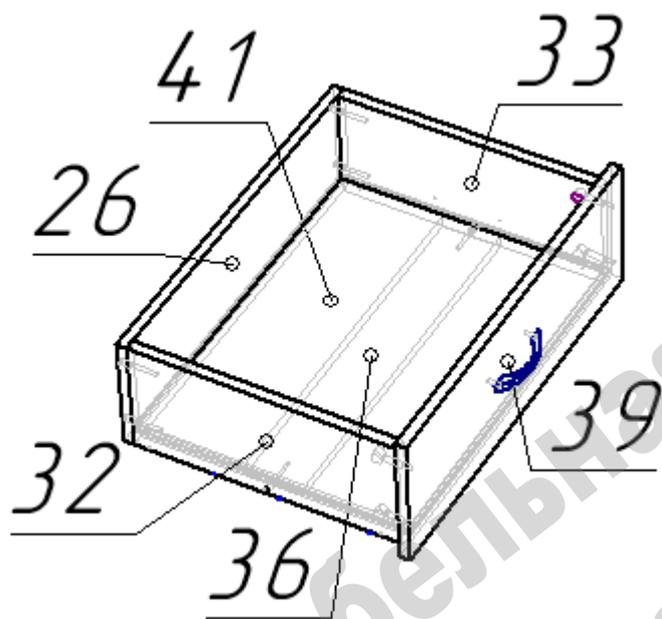

### Сборка ящика.

- Соединить между собой детали 26, 32, 33, 36 при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 41.
- Присоединить фасад 39 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин ящика установить направляющие роликовые при помощи саморезов 3,5x16 (ролики направить к задней стенке ящика).
- Установить ручки.
- Установить ящики в тумбу кровати.

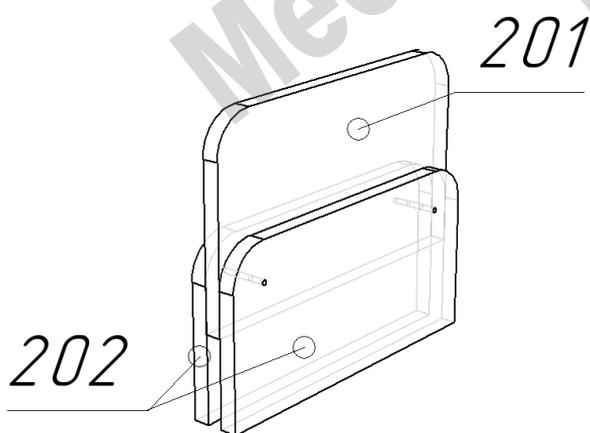

### В случае приобретения в комплекте мебели ограничителя ДС 7, его сборка производится следующим образом:

- Совместить отверстия и соединить детали при помощи стяжек межсекционных с удлиненными винтами, которые идут в комплекте с ограничителем.

### Перечень фурнитуры:

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
 Конфирмат 7x50	126	 Эксцентрик 15 мм	30	 Шкант 8x30	8
 Саморез 3,5x16	76	 Подпятник пластиковый	8	 Ключ шестигранный	1
 Ручка скоба	5	 Гвоздь 20 мм	58	 Фланец	6
 Винт для ручки М4	10	 Петля вкладная	4	 Направляющие роликовые	3
 Шток стяжки эксцентриковой	30	 Заглушка для конфирмата	70	 Ролик прямоходный	6
		 Стяжка межсекционная	2		

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене.

Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.