


## Кровать-чердак «Астра 7»


Схема сборки

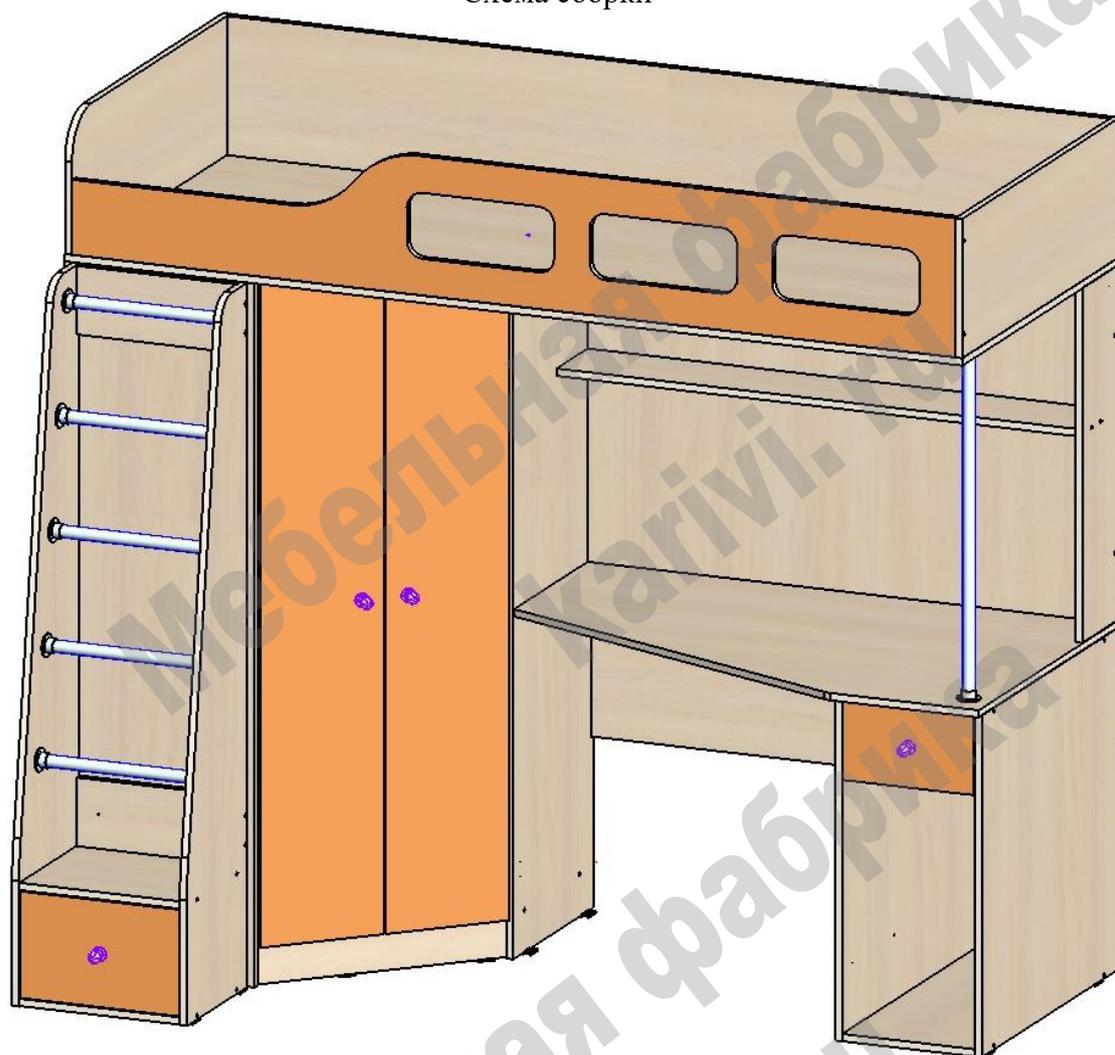

### Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00172-001	2034	843	16	1	21	00172-021	382	284	16	4
2	00172-002	1540	824	16	1	22	00172-022	339	182	16	1
3	00172-003	1193	756	16	1	23	00172-023	384	150	16	1
4	00172-004	776	1175	16	1	24	00172-024	384	150	16	1
5	00172-005	808	824	16	1	25	00172-025	364	150	16	2
6	00172-006	1539	430	16	1	26	00172-026	284	182	16	1
7	00172-007	1540	429	16	1	27	00172-027	284	182	16	1
8	00172-008	2000	304	16	1	28	00172-028	580	85	16	2
9	00172-009	1439	392	16	1	29	00172-029	275	150	16	1
10	00172-010	748	720	16	1	30	00172-030	300	100	16	2
11	00172-011	748	736	16	1	31	00172-031	2000	304	16	1
12	00172-012	1539	322	16	1	32	00172-032	1451	278	16	2
13	00172-013	1539	322	16	1	33	00172-033	360	233	16	1
14	00172-014	1175	370	16	1	34	00172-034	296	175	16	1
15	00172-015	843	304	16	1	35	00172-035	1467	836	3	1
16	00172-016	843	304	16	1	36	00172-036	804	25	25	1
17	00172-017	720	300	16	1	38	00172-038	360	25	25	5
18	00172-018	1175	166	16	1	39	00172-039	257	398	3	1
19	00172-019	776	200	16	1	40	00172-040	321	298	3	1
20	00172-020	364	320	16	2	42	00172-042	776	25	25	1

## Сборка.

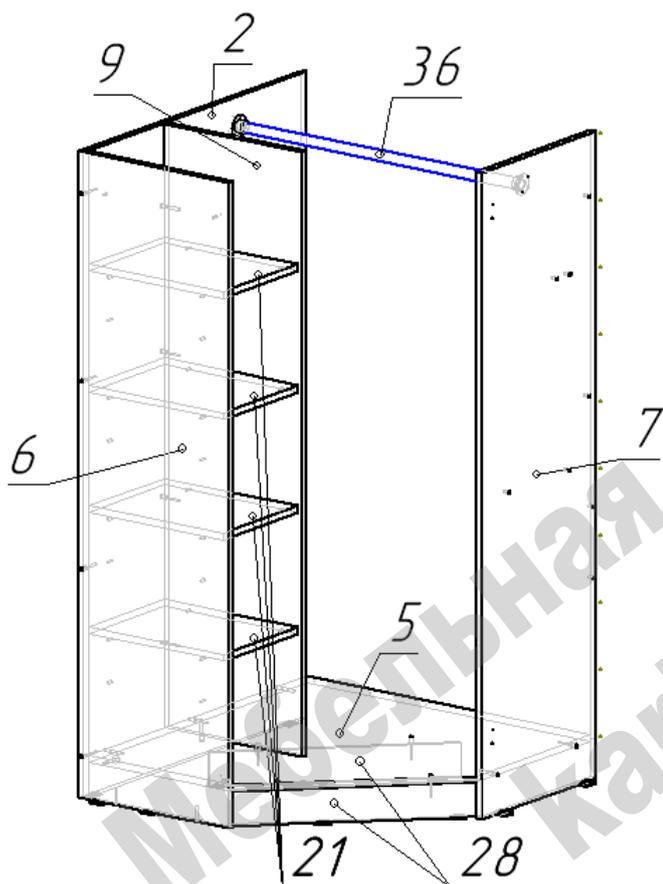

- Собрать шкаф в горизонтальном положении. Вне зависимости от стороны сборки шкаф собирается одинаково. При смене конфигурации переворачиваются на 180 градусов по часовой стрелке детали 1, 3, 5, 6, 9. Остальная сборка производится зеркально.


- На нижние торцы деталей 2, 6, 7, 9, 28 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Прикрепить к детали 5 и соединить между собой детали 6, 7, 9, 28 при помощи конфирматов.

- Через фланцы при помощи саморезов 3,5\*16 прикрепить трубу мебельную.

- Вкладные полки 21 выкладываются на полкодержатели после окончательной сборки.

- Перевести сборку в вертикальное положение.

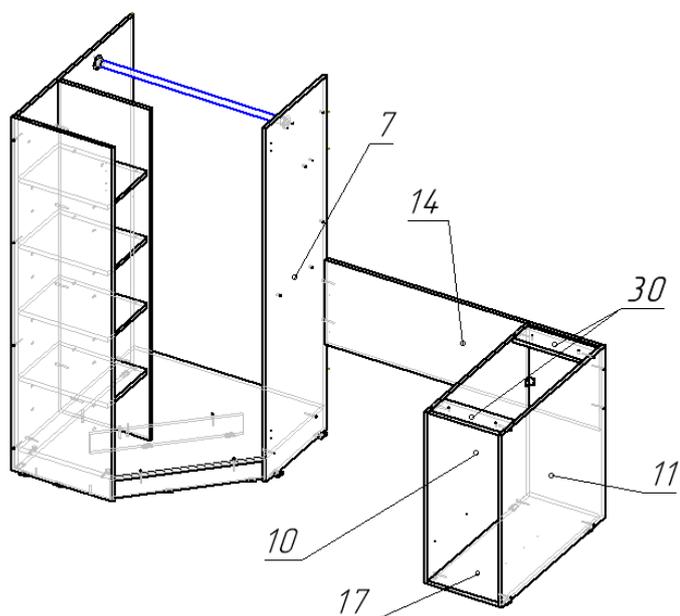



- На нижние торцы деталей 10 и 11 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- На детали 10 и 11 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.


- Соединить между собой конфирматами по схеме детали 10, 11, 17, 30.

- Деталь 14 прикрепить к деталям 7 и 11 при помощи конфирматов, а к детали 10 мебельным уголком.

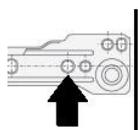

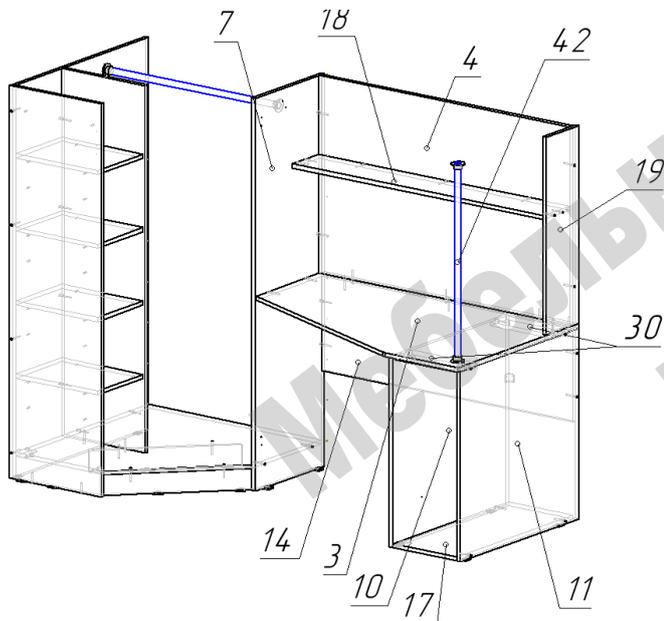


- Соединить конфирматами по схеме детали 3 и 19.
- К собранной конструкции углового шкафа присоединить и скрепить между собой по схеме детали 3, 4, 6, 18, 19 при помощи конфирматов.
- Тумба (детали 10, 11, 17, 30) присоединяется к детали 3 при помощи саморезов 4\*25 через отверстия в деталях 30.
- Через фланцы при помощи саморезов 3,5\*16 установить мебельную трубу 42.

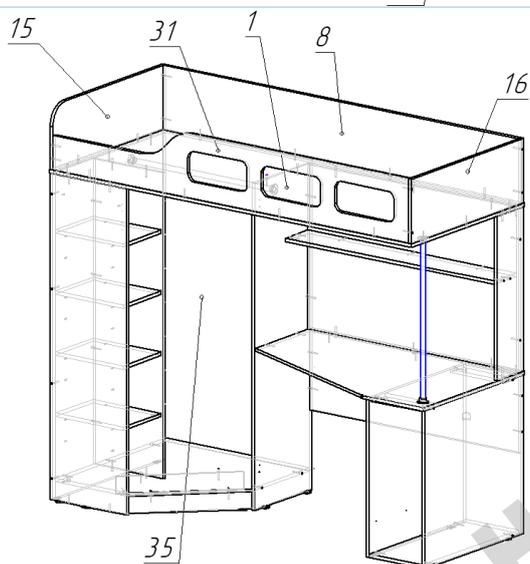


- На детали 8 и 9 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.


- Наложить деталь 1 (основание спального места) и закрепить при помощи конфирматов.
- К детали 1 присоединить при помощи шкантов деталь 15, а детали 8, 16, 31 при помощи конфирматов. Соединить детали ограждения спального места между собой при помощи конфирматов.
- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 35.

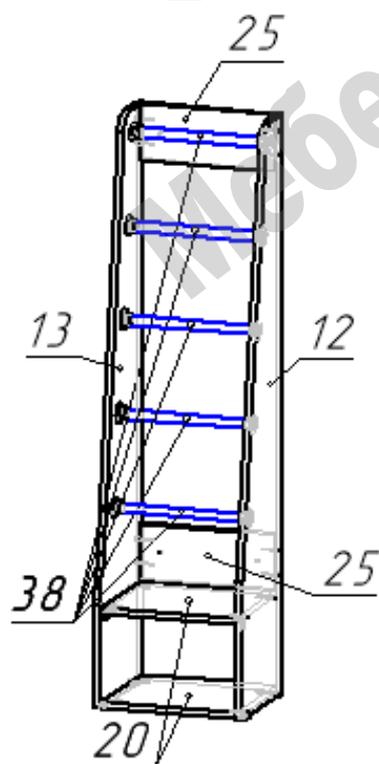

#### Сборка лестницы.


- На нижние торцы деталей 12 и 13 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 12 и 13 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- На боковины 12 и 13 закрепите фланцы труб при помощи саморезов 3,5x16.
- Вставить трубы во фланцы обеих боковин.
- Установить горизонты 20 и стяжки 25 при помощи конфирматов.
- Затянуть шестигранные винты на фланцах труб.
- Под верхний горизонт 20 установить мебельные уголки.
- Прикрепить лестницу к боковине 6 при помощи стяжек межсекционных (по две стяжки в каждую деталь 21), выровняв по внешнему краю. Для это необходимо самостоятельно просверлить под них отверстия диаметром 5 мм.

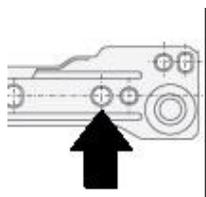

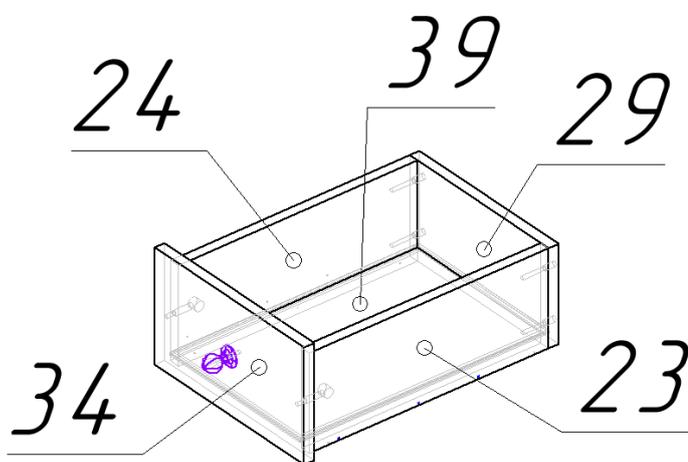

### Сборка ящиков.

- Для сборки ящика стола соединить детали 23, 24, 29 при помощи конфирматов.
- В паз вставить Дно ящика 39.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 34.
- С помощью саморезов 3,5x16мм прикрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика роликами к задней стенке ящика.

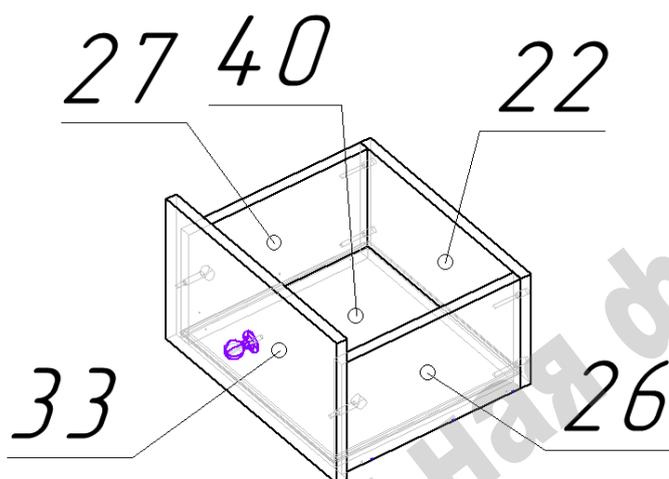

- Для сборки ящика лестницы соединить детали 22, 26, 27 при помощи конфирматов.
- В паз вставить Дно ящика 40.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 33.
- С помощью саморезов 3,5x16мм прикрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика роликами к задней стенке ящика.

- Установить ручки на фасады ящиков.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	109		Заглушка для конфирмата	50		Направляющие роликовые	2
	Саморез 3,5x16	92		Стяжка межсекционная	4		Уголок мебельный	3
	Саморез 4x25	4		Шкант 8x30	2		Петля вкладная 135°	4
	Ручка-кнопка	4		Ключ шестигранный	1		Эксцентрик 15 мм	6
	Винт для ручки М4	4		Фланец	14		Подпятник пластиковый	20
	Шток стяжки эксцентриковой	6		Полкодержатель	16		Гвоздь 20 мм	80

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.