


## Кровать чердак «Дуэт»

Схема сборки




### Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00420-001	1934	835	16	1	16	00420-016	863	85	16	2
2	00420-002	1516	834	16	2	17	00420-017	1900	324	16	1
3	00420-003	1856	546	16	1	18	00420-018	1900	324	16	1
4	00420-004	1900	440	16	1	19	00420-019	924	257	16	1
5	00420-005	1900	308	16	1	20	00420-020	924	257	16	1
6	00420-006	580	806	16	1	21	00420-021	757	308	16	2
7	00420-007	580	806	16	1	22	00420-022	895	170	16	2
8	00420-008	1856	196	16	1	23	00420-023	750	168	16	1
9	00420-009	834	384	16	1	24	00420-024	750	168	16	1
10	00420-010	1856	150	16	1	25	00420-025	434	170	16	2
11	00420-011	1856	150	16	1	26	00420-026	434	170	16	2
12	00420-012	305	757	16	1	27	00420-027	863	85	16	2
13	00420-013	1900	90	16	1	28	00420-028	754	100	16	6
14	00420-014	834	101	16	1	29	00420-029	877	448	3	2
15	00420-015	920	80	16	4	30	00420-030	288	25	25	2

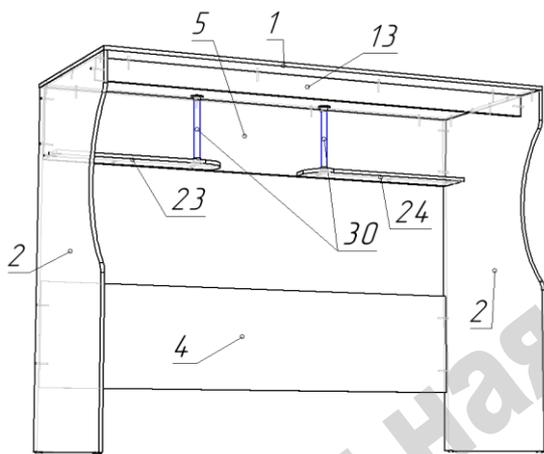

#### Сборка корпуса верхней кровати:


- На нижние торцы детали 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 2, 4, 5, 13 по схеме при помощи конфирматов.
- На собранную конструкцию наложить деталь 1 и закрепить при помощи конфирматов.
- Установить на конфирматы полки 23, 34.
- Через фланцы при помощи саморезов 3,5x16 установить трубы мебельные 30.

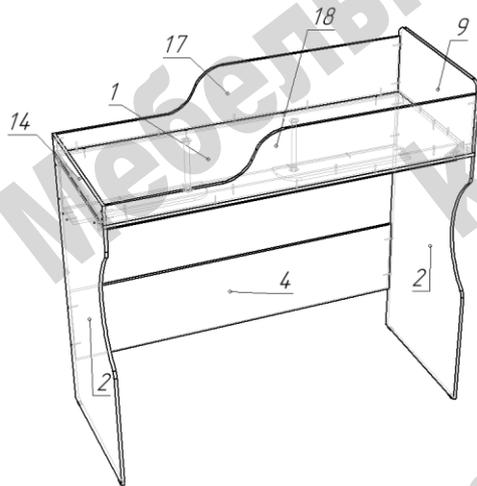

#### Сборка верхнего спального места:

Сборка производится одинаково для правого / левого расположения бортов 17, 18.


- Закрепить на основании спального места 1 борта 17 и 18 при помощи конфирматов, а спинки 9 и 14 при помощи шкантов.
- Связать детали ограждения спального места между собой по схеме при помощи конфирматов.

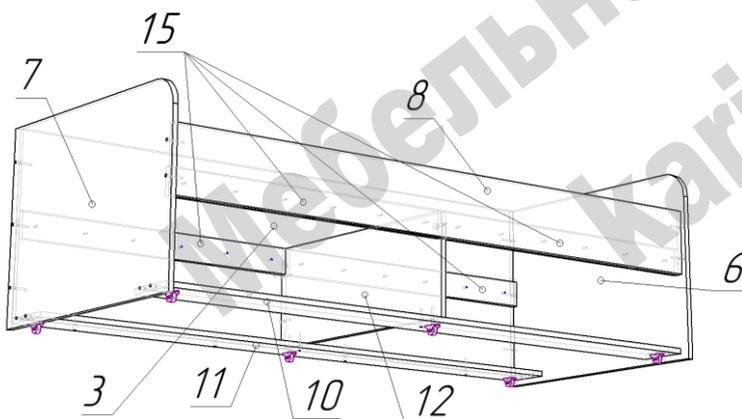

#### Сборка корпуса нижней выкатной кровати:


Сборку возможно производить в положении лежа.

- Закрепить ответные части шариковых направляющих полного выдвижения на боках 6 и 7. На стойке 12 направляющие крепятся передними окончаниями по линии кромки; с правой стороны крепление производится в отверстия, расположенные на 16 мм дальше.
- Закрепить детали 15 на деталях 3 и 8 при помощи саморезов 4x25.
- Присоединить детали 8, 10, 11 к деталям 6 и 7 при помощи конфирматов.
- Прикрепить стойку 12 к детали 8 при помощи стяжки эксцентриковой, а к деталям 10 и 11 при помощи конфирматов.
- К собранной конструкции присоединить деталь 3 по схеме при помощи конфирматов.
- Закрепить на деталях 10 и 11 ролики прямоходные по схеме при помощи саморезов 3,5x16.

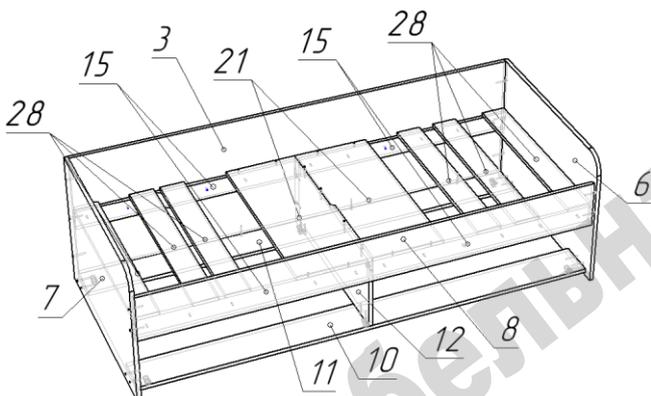

- Закрепить панели-усилители 21 согласно схемы на деталях 15 при помощи саморезов 4x25, а на детали 12 при помощи конфирматов.
- Разложить деревянные ламели 28.

**Ламели саморезами не крепить**

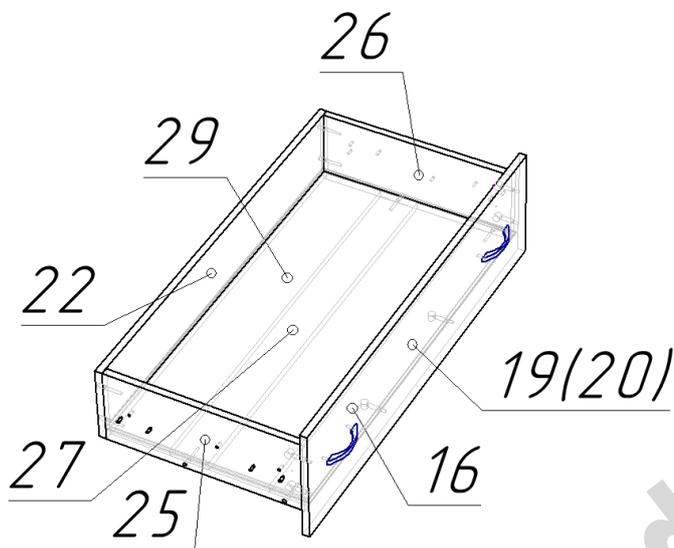

#### Сборка ящика выкатной кровати:

- Соединить детали 16, 22, 25, 26, 27, по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 29.
- Присоединить фасад 19(20) при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить шариковые направляющие полного выдвижения.
- Установить ручки.

#### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	110		Винт для ручки М4	8		Шкант 8x30	4
	Евровинт 6x11	28		Шток стяжки эксцентриковой	13		Ключ шестигранный	1
	Саморез 3,5x16	12		Эксцентрик 15 мм	13		Фланец	4
	Саморез 4x25	32		Подпятник пластиковый	4		Шариковые направляющие полного выдвижения	2
	Ручка скоба	4		Гвоздь 20 мм	8		Ролик прямоходный	6
				Заглушка для конфирмата	49			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.