



ЗАО “БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ”
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Инструкция по сборке.
Кровать “ДУЭТ” 900



Ведомость деталей

№	Наименование	Материал	Размеры, мм.	Количество, шт.
1.	Царга задняя	ЛДСП-18	2000x160	1
2.	Царга передняя	ЛДСП-18	2000x160	1
3.	Спинка головная	ЛДСП-16	1000*690	1
4.	Спинка ножная	ЛДСП-16	1000*510	1
5.	Настил			24
6.	Фасад кровати	ЛДСП-16	1990*295	1
7.	Боковая стенка кровати	ЛДСП-16	890x110	2
8.	Задняя стенка кровати	ЛДСП-16	1990*197	1

Ведомость комплектующих

1	Латодержатель	2	Стяжка межсекционная "мама"	3	Стяжка межсекционная "папа"	4	Саморез 3х25	
		48 шт.		8 шт.		8 шт.		8 шт.
5	Винт 6х12	6	Саморез 5х25	7	Наконечник №506	8	Стяжка	
		16 шт.		24 шт.		4 шт.		2лев. 2прав.
9	Крепление стяжки	10	Саморез 4х16	11	Бобышка	12	Ролик №493	
		4 шт.		104 шт.		3 шт.		4 шт.
13	Шкант 8х30	14	Уголок №420	15	Футорка	16	Ключ для футорки	
		7 шт.		4 шт.		16 шт.		1 шт.


Сборку производите вдвоем, на ровной поверхности, постелив плотную бумагу или ткань. Необходимый инструмент: Крестообразная отвертка, шило, молоток, рулетка. Установку шкантов рекомендуется производить с использованием клея ПВА. При сборке избегайте неосторожных ударов и чрезмерных усилий.

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для сохранения мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:


- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности воздуха 60- 65 %.
- Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
- Для освежения поверхностей и снятия с них загрязнений применять специальные средства по уходу за мебелью.
- Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- Не использовать для чистки соду, наждачную бумагу и средства, содержащие абразивные материалы.

Порядок сборки кровати

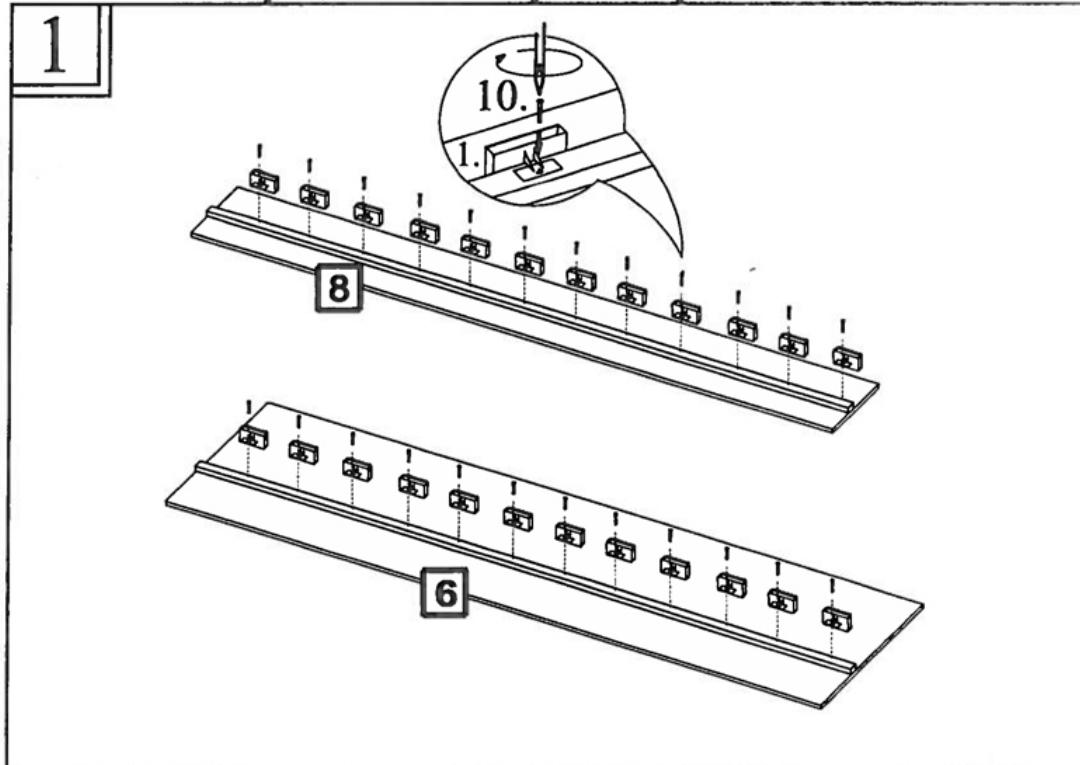


2.

Саморезы на креплениях
прикручиваем не доконца

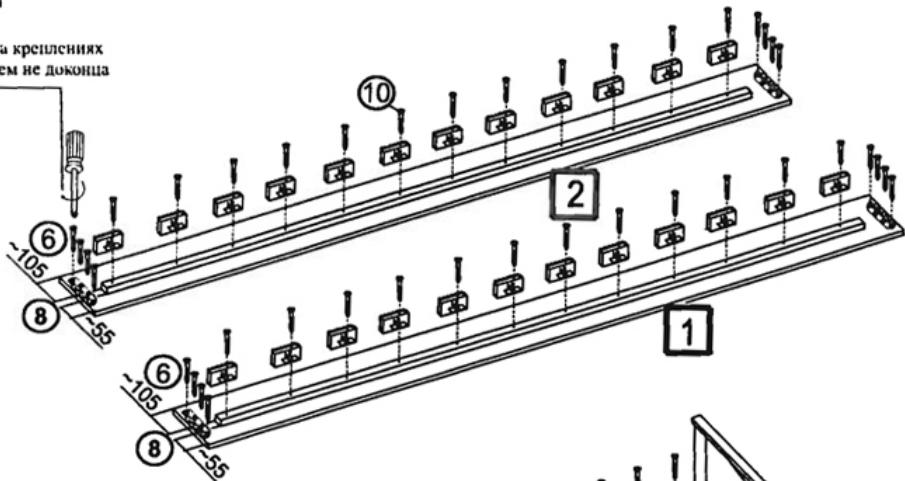


4.

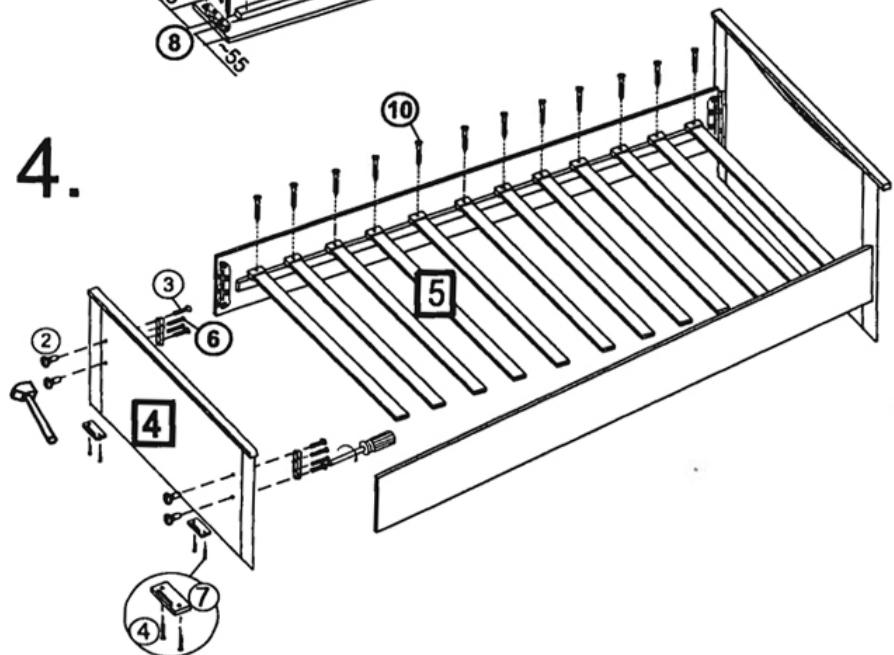


ВНИМАНИЕ!

Присоединяя царгу заднюю (дет. 1) к головной спинке (дет. 3)
(см.схему 3) шурупы вкрутить на 2/3, для свободной установки
ламелей в латодержатели, Спинку ножную (дет. 4) к передней и задней
царгам (дет. 1,2) присоединить после установки ламелей
(см.схему 4),затем вкрутить шурупы полностью. После сборки
корпуса кровати саморезы закрутить до упора.

3.

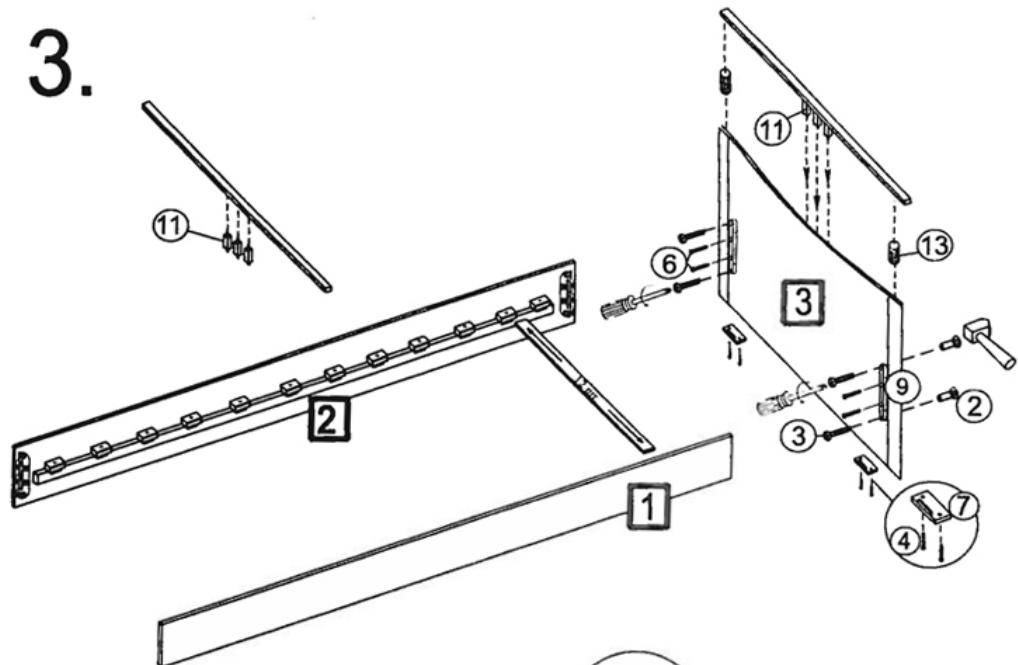

5.

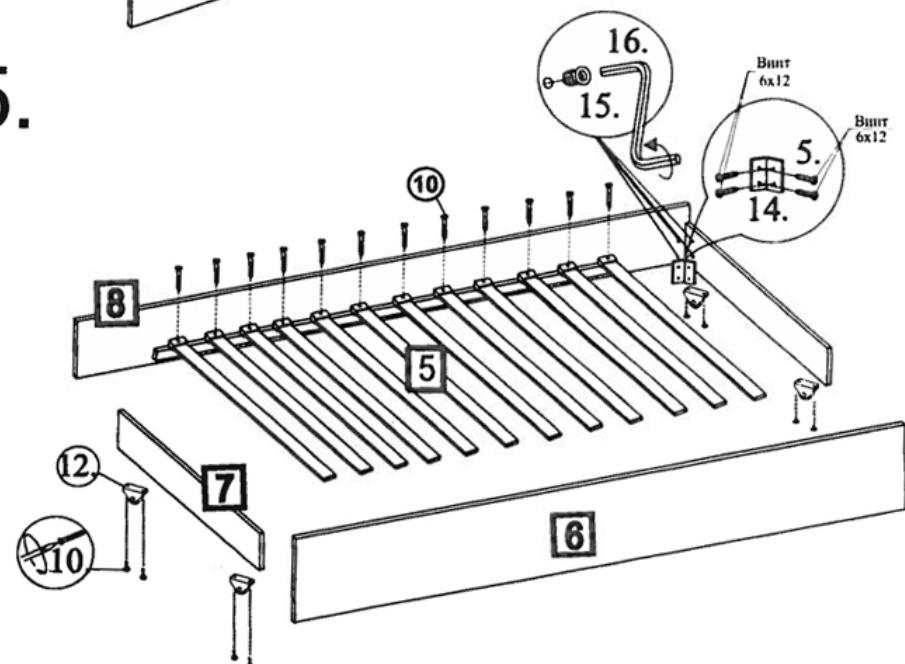

□ - деталь корпуса
○ - крепеж, фурнитура