

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать рекомендациям.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя. После сборки необходимо наклеить ярлык на соответствие ГОСТ-Р (в инструкции), на невидимую поверхность изделия.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а так же от механических повреждений.

Внимание:

1. Максимальная допустимая нагрузка на одно спальное место для изделия, укомплектованного ортопедическим основанием — не более 120 кг.
2. В случае комплектации изделия донышками из ЛМДФ 10мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них — не более 30 кг.
3. В случае комплектации изделия донышками из ДВП 4 мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них — не более 15 кг.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет на кровати и диваны 18 (восемнадцать) месяцев со дня передачи товара, на остальную мебель, не предназначенную для сидения и лежания, гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня передачи товара, и является сроком для предъявления претензий к изготовителю.

Срок службы, при правильном уходе, на мебель составляет 7 (семь) лет с момента передачи товара.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет покупателя. В случае обнаружения недостатков Вам необходимо обратиться в магазин, где куплен товар и написать заявление. Если случай гарантийный, изготовитель обязуется устранить все недостатки в течении срока, установленного законом.

В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендации по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Изготовитель принимает и рассматривает претензии потребителей по запаху изделия в течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи покупателю.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА И ОСНОВАНИЙ РАЗБОРНЫХ/ НЕРАЗБОРНЫХ.

Во избежание скрипа, необходимо время от времени подтягивать узловые соединения, регулярно смазывать механизмы и петлевые соединения техническим маслом (бесцветным). Скрип, возникший в результате невыполнения данных условий, не является недостатком.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37

ОРМАТЕК

Короб с ПМ



с бортами

Ширина: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Длина: 1900, 2000.




















Высота: 363.

ООО "Орма групп", Россия, 115230,
г. Москва, Хлебозаводский проезд,
д. 7, стр. 9, этаж 4, помещение XI,
комната 5ц.

ОРМАТЕК

ORMATEK.COM

Таблица фурнитуры (фурнитура находится в пакете №1)

№1 Конфирмат (евровинт)  20 шт.	№2 Гвоздь  100 шт.	№3 Болт М6х12  8шт.	№4 Гайка М8  4шт.	№5 Винт М8х45  4шт.	№6 Амортизатор силиконовый  10шт.
№7 Шайба d6  8 шт.	№8 Заглушка самокл.  24 шт.	№9 Ручка-петля 42х3,2  1 шт.	№10 Ключ шестигранный  1 шт.	№11 Матрасодержатель  2 шт.	№12 Скоба для оргалита  35 шт.
№13 Подпятник  30шт.	№14 Заглушка для конфирмата  20 шт.	№15 Саморез 4.0х30  28 шт.	№16 Винт для (минификса)  4шт.	№17 Стяжка эксцентриковая (минификс)  8шт.	№18 Заглушка для (минификса)  8шт.
№19 Шток эксцентрика двойной  2шт.					

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Количество, шт.	Находится в пакете №
1	Царга продольная (центральная)	1	1
2	Царга продольная (лев., пр.)	2	1
3	Царга поперечная	2	1
4	Дно с соединительными планками	4	3
5	Накладки на поперечные царги	2	1
6	Накладки на продольные царги	2	1
7	Решетка металлическая ортопедич.	1	2
8	Подъем. мех-зм с газ. амортизаторами	1	1
9	Фальшпанель	2	1

Инструкция по сборке

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем.

1. Сборка короба.

Закрепите к царгам короба (дет.2) подъемные механизмы (дет.6) без газовых амортизаторов, (механизм крепится изнутри короба) с помощью болтов М6х12(поз.5) и шайб D6 (поз.7).

В отверстия диаметром 15мм на фальшпанелях (дет.9) установите эксцентрики (поз.17), а в отверстия диаметром 5мм на продольных царгах вверните винты минификса (поз.16).

По центру центральной царги установите двойной шток (поз.19) (длинным участком в царгу).

Соедините между собой центральную царгу и фальшпанели, вставив свободные концы двойного штока в отверстия на торцах фальшпанелей. Закрепите стяжку, повернув эксцентрик по часовой стрелке до упора.

Таким же способом, вставив винт минификса в эксцентрик, присоедините к собранной конструкции продольные боковые царги.

Присоедините поочередно царги продольные (лев.,пр.) и царгу центральную (дет.1,2) к царгам поперечным (дет.3) (обратите внимание!! царга поперечная с опорными брусками устанавливается на противоположной стороне от подъемного механизма) с помощью конфирматов 7х50 (поз.1), используя ключ шестигранный (поз.№10), таким образом, чтобы механизмы оказались внутри короба,

Переверните изделие. Используя гвозди, прибейте к торцам царг продольных (лев.,пр.) (дет.2) дно (дет.4) Для соединения деталей дна используйте соединительные планки.

Установите на стыке деталей дна №4 короба по центру (у дет.1) скобу для соединения оргалита (поз.15), таким образом, чтобы зубцы скобы попадали на торец детали ЛДСП, вбейте ее, чтобы зубцы вошли в дно, затем застопорите ее, вбив по центру скобы гвоздь (поз.2).

К нижним торцам царг поперечных (дет.3) и царг продольных (дет.2) прибейте пластиковые подпятники (поз.13) с помощью гвоздей (поз.2).

На царгу поперечную ножную и царгу продольную центральную, в местах стыков с основанием, установите силиконовые амортизаторы (поз.6) для смягчения ударов основания конструкцию

К полученной конструкции, саморезами 4,0х30 (поз.15), прикрутите накладки (дет.5,6) рис.2, совмещая отверстия на царгах и накладках. Накладки должны «находить» на царги на 122 мм.

Скрепите накладки между собой конфирматами 7х50 (поз.1).

Установить заглушки (поз.10,18) на конфирматы и эксцентрики .

Заглушками (поз.8) закройте видимые саморезы .

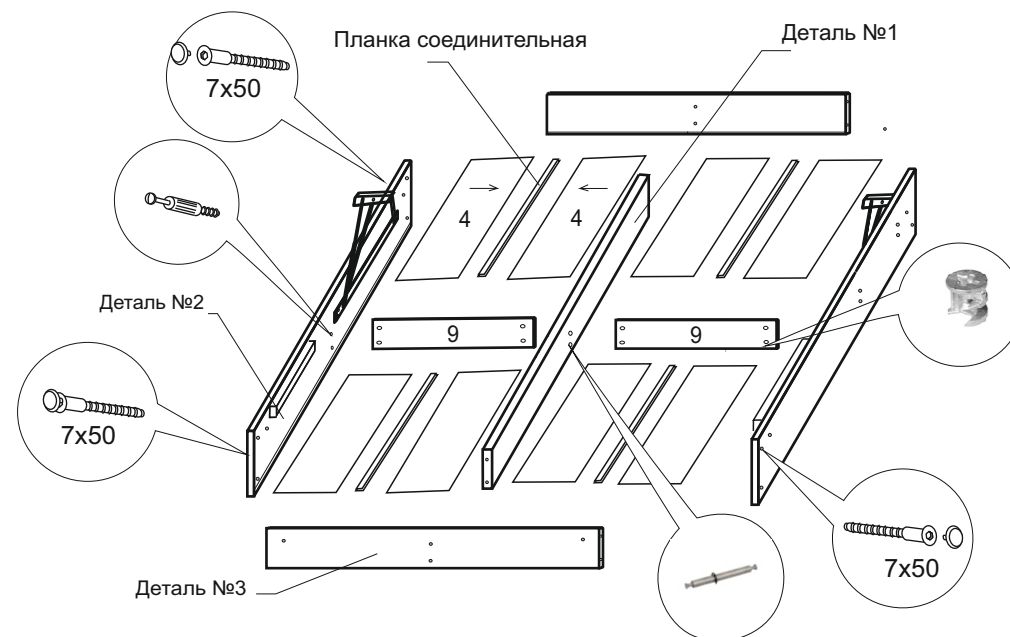


Рис.1

2. Установка подъемного механизма и ортопедической решетки.

- 1) Закрепите к боковым царгам кровати (дет.№2) подъемные механизмы (дет.№8) без газовых амортизаторов с помощью болтов М6х12 Ф-3.
- 2) В отверстия, расположенные на решетке, вставьте матрасодержатели, оставляя на них шайбы, установите в металлическую решетку и закрутите снизу гайками, идущими в комплекте.
- 3) Закрепите металлическую решетку (дет.7) к подъемному механизму с помощью винтов М8х45 Ф-5. **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ** - отверстия на механизме для скрепления его с решеткой обозначены на рис.4.
- 4) Закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме с помощью гаек и шайб, входящих в комплект с подъемным механизмом. Газовые амортизаторы необходимо устанавливать цилиндром вверх.
- 5) В местах соприкосновения решетки и кровати установите силиконовые амортизаторы Ф-6 для предотвращения сильных ударов.
- 6) Отрегулируйте месторасположение решетки и механизма, сдвинув их максимально к ножной спинке.
- 7) Положите матрас на решетку и проверьте работу механизма подъема, несколько раз подняв и опустив решетку.

Рис.2

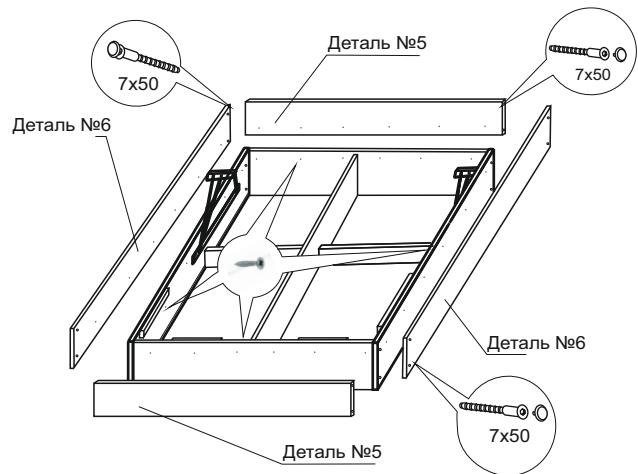


Рис.3

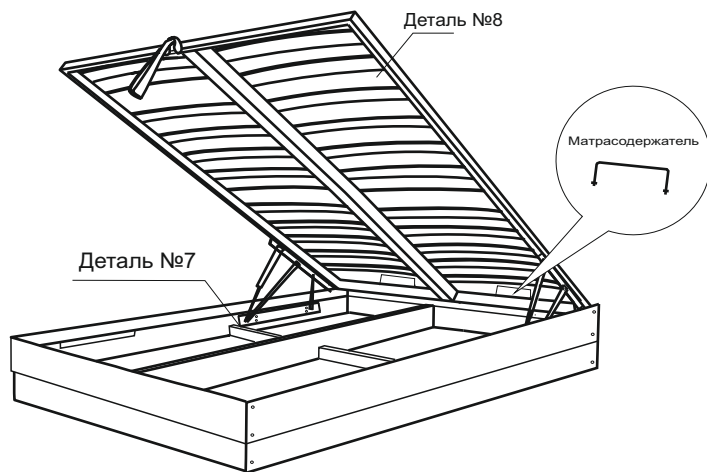


Рис.4

3. Закрепление ручки-петли на ортопедической решетке.

Закрепите петлей ручку на металлической раме ортопедического основания для облегчения её подъема, таким образом, чтобы узел был обращен к головной спинке кровати, как показано на рисунке, расправьте полосы ткани ручки, которые обращены к ножной спинке кровати, чтобы в дальнейшем избежать ~~тканя ручки с спинкой~~.

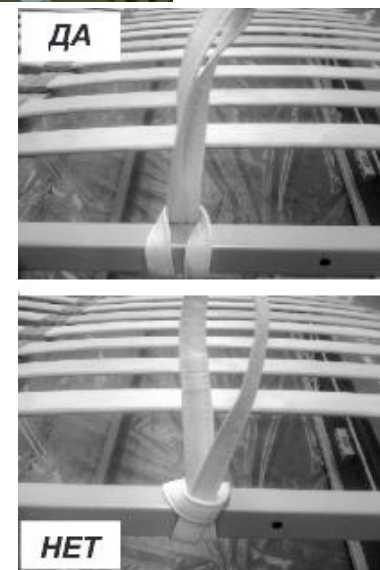


Рис.5

ВНИМАНИЕ! При неправильном завязывании, истирание ручки не является гарантийным случаем. Ручка замене не подлежит. Опускайте решетку только после того, как положили на нее матрас.