

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное записание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

### **Гарантии изготовителя.**

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недочеты комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры. Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертку с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре. Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

**При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.**

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхоз "Победы", дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045.

Упаковщик \_\_\_\_\_


Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись ОТК

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись


  
**АЯ-56**

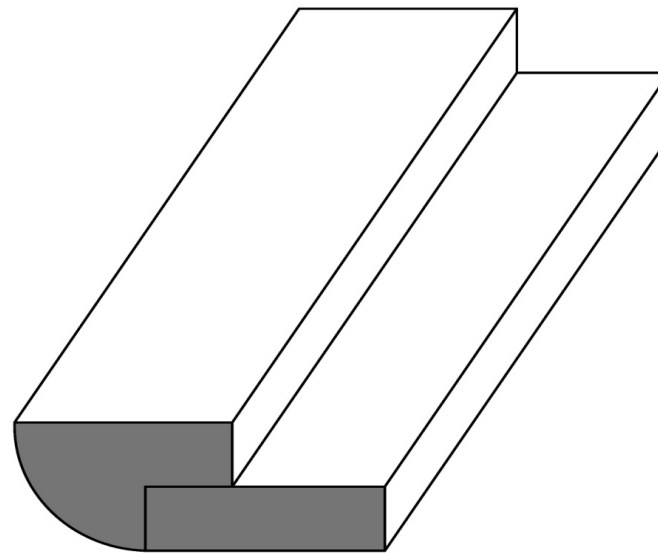

## **Карниз №4 Левый**

Габаритные размеры (ШхГ), мм: 2176 x 508

Паспорт изделия

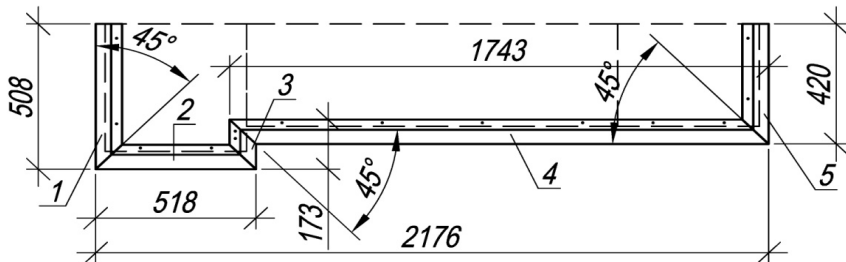




| Место № 1           |      |                           |   |      |     |
|---------------------|------|---------------------------|---|------|-----|
| В сборе             | 1    | Профиль МДФ 81-50         | 1 | 508  |     |
|                     | 4800 | Планка                    | 1 | 508  | 55  |
| В сборе             | 2    | Профиль МДФ 81-50         | 1 | 518  |     |
|                     | 4801 | Планка                    | 1 | 518  | 55  |
| В сборе             | 3    | Профиль МДФ 81-50         | 1 | 173  |     |
|                     | 4803 | Планка                    | 1 | 173  | 55  |
| В сборе             | 4    | Профиль МДФ 81-50         | 1 | 1743 |     |
|                     | 4805 | Планка                    | 1 | 1743 | 55  |
| В сборе             | 5    | Профиль МДФ 81-50         | 1 | 420  |     |
|                     | 4799 | Планка                    | 1 | 420  | 55  |
|                     |      | Монтажный угол внутренний | 3 | 100  | 100 |
| Место № 2 Фурнитура |      |                           |   |      |     |


### Внимание покупателя!

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

### Фурнитура

| Эскиз   | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
|---|------------------------|----------|--------|
|  | Саморез 4x32           | шт       | 14     |
|  | Шуруп 4x16             | шт       | 12     |
|  | Шпонка W2 14 мм        | шт       | 2      |

### Сборка карниза

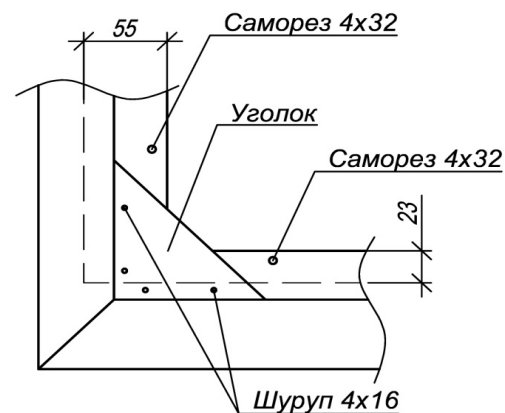

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как окончательно закрепить карниз к модулю, убедитесь что он расположен правильно относительно боков и фасада (отступ от бока 55 мм, от фасада 23 мм). Допустимая погрешность при сборке 2 мм.