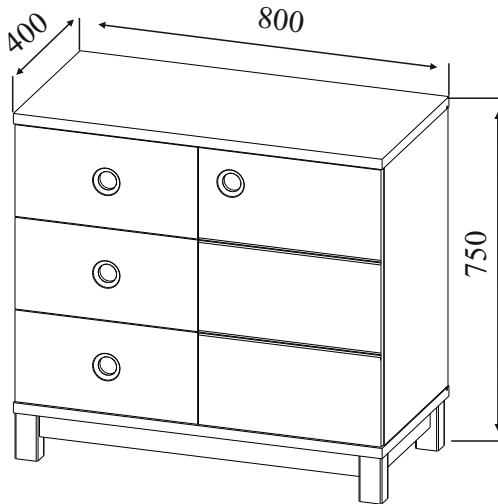


**Комод.
Комплект «Робин Вуд»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.**

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.

1.1 Комод предназначен для хранения вещей.

2. Внешний вид и габариты изделия.**3. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию**

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3.

Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.


При эксплуатации изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

4. Гарантии изготовителя





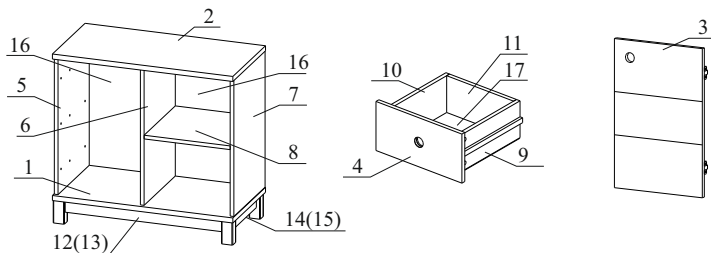









- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 4.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.


5. Комплектация изделия.



№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
1	Дно	804	402	22	1
2	Столешница	804	402	22	1
3	Дверь	604	398	16	1
4,4a,4б	Фасад	398	200	16	3
5	Боковина комода	608	382	16	1
6	Перегородка	608	369	16	1
7	Боковина комода	608	382	16	1
8	Полка	372	367	16	1
9	Боковина ящика правая	350	150	16	3
10	Боковина ящика левая	350	150	16	3
11	Задняя панель ящика	318	150	16	3
12,13	Цоколь	700	50	16	2
14,15	Цоколь	298	50	16	2
16	Стенка задняя	618	388	3	2
17	Дно ящика	349	354	3	1
18-21	Опоры	100	50	40	4
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1


6. Комплектация фурнитуры

Евровинт 6x13 (для угловой стяжки)  32 шт	Заглушка для евровинта  12 шт	Заглушка для эксцентрика  16 шт	Евровинт 7x50 (для ДСП 16мм)  12 шт	Направляющая шариковая 350  3 шт
Петля накладная  2 шт	Стяжка угловая  16 шт	Саморез 3,5x16 (для направляющих)  30 шт	Саморез 2,5x20 (для ДВП, подпятника)  24 шт	Эксцентрик  16 шт
Стяжка коническая  8 шт	Подпятник войлочный  4 шт	Шайбы под саморез 2,5x20  4 шт	Саморезы (2,5x20)  4 шт	




7. Установка фурнитуры.


7.1. Вкрутите дюбеля для эксцентриков в отверстия 5x13 на деталях 6 и 7. Закрепите ответные планки петель с помощью саморезов 4x16 на деталь 7. Закрепите петли на дверь поз.3 с помощью саморезов 4x16.

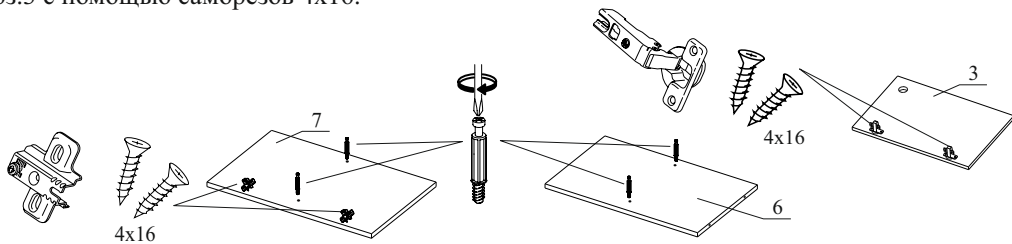


7.2. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5x16 на детали 5 и 6.

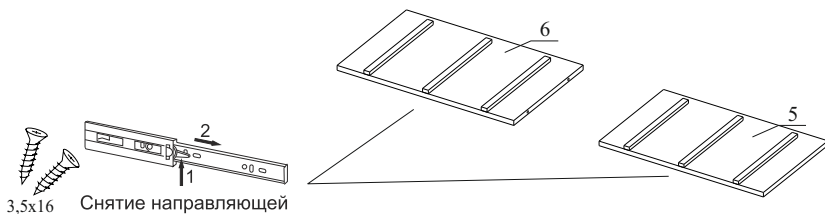


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

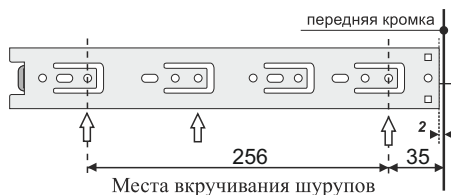

7.3. Вкрутите дюбеля для эксцентриков в отверстия $\phi 5 \times 13$ на деталях 4, 4а и 4б. Вкрутите в опоры (дет. 1-4) шток стяжки конической в отверстия.



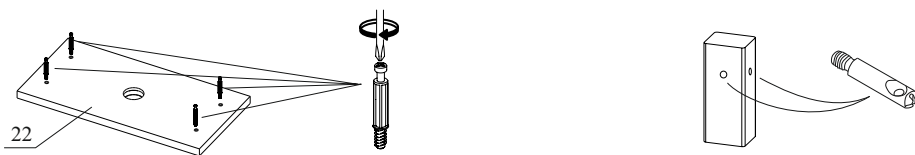


7.4. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$ на деталях 9 и 10. Закрепите внутреннюю часть направляющих с помощью шурупов 3,5x16.

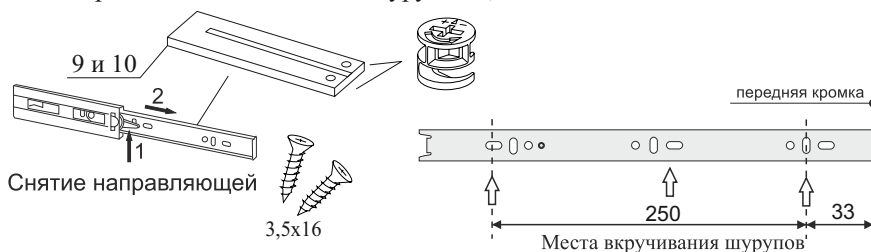

ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

8. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

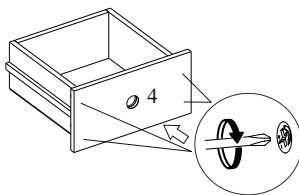
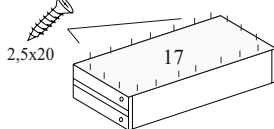
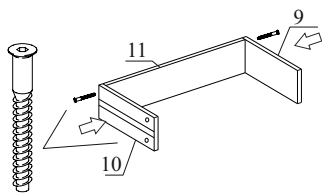


Закрепите детали 9, 10, 11 с помощью евровинтов 7x50

Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.

Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.




9. Сборка комода. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

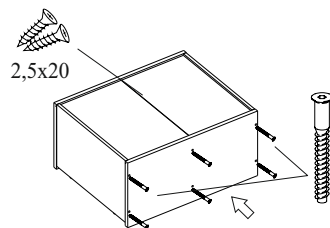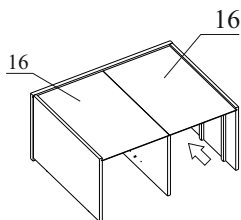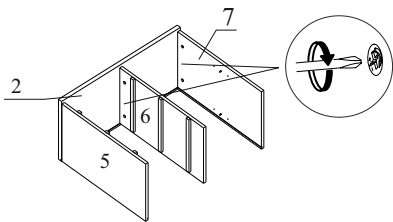

Закрепите деталь 2 к деталям 5, 6 и 7, затяните эксцентрики.

Вставьте задние стенки поз.16 в пазы.

Закрепите дно поз.1 к получившейся конструкции. Закрепите задние стенки к дет.6 саморезами 2,5*20.

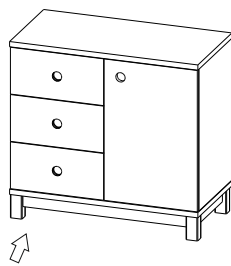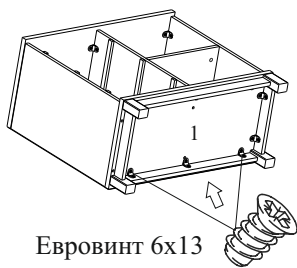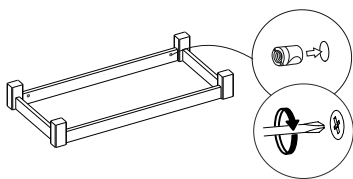

Установите в дет. 12,13,14,15 стяжку коническую. Соедините опоры (18-21) с дет. 12-15 и затяните винт стяжки.

Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 1 с помощью евровинтов 6x13 через стяжки угловые.

Вставьте ящики не применяя больших усилий. Установите дверь.

ОТК _____

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 38pougayev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru