


# Тумба выкатная малая. Комплект «Робин Wood» Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

#### 1. Назначение изделия.

1.1 Тумба предназначена для хранения вещей.

### 2. Внешний вид и габариты изделия.

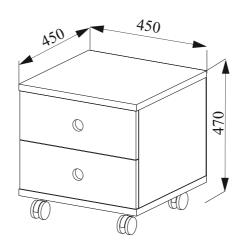

#### 3. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3. Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.


#### При эксплуатации изделия З А ПРЕЩАЕТСЯ:


- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

#### 4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 4.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

## 5. Комплектация изделия.

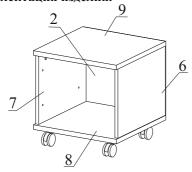

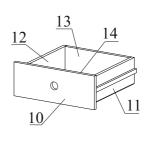

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
			MM.		
2	Задняя стенка	351	427	3	1
6	Боковина правая	341	432	16	1
7	Боковина левая	341	432	16	1
8	Дно	450	448	22	1
9	Крыша	450	448	22	1
10	Фасад ящика	168	448	16	2
11	Боковина ящика правая	400	128	16	2
12	Боковина ящика левая	400	128	16	2
13	Задняя панель ящика	358	129	16	2
14	Дно ящика	384	404	3	2
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1


# 6. Комплектация фурнитуры

Заглушка для евровинта	Заглушка для эксцентрика	Евровинт 7х50 (для ДСП 16 мм)	Направляющая шариковая 400 мм	
8 шт	12 шт	8 шт	2 шт	
Саморез 2,5х20 (для ДВП, подпятника) 30 шт	Саморез 3,5х16 (для направляющих) 16 шт	Эксцентрик 12 шт	Опора колесная h 80 4 шт	
Саморез 4x16 (для опор)				



### 7. Установка фурнитуры.


7.1. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5х16 на детали 6 и 7. Вставьте эксцентрики в отверстия \$\phi\$15x13.

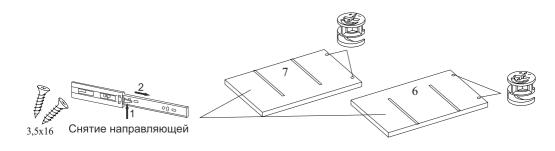

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.




7.2. Вставьте эксцентрики в отверстия \$\phi\$15x13 на деталях 11 и 12. Закрепите внутреннюю часть направляющих с помощью шурупов 3,5x16.

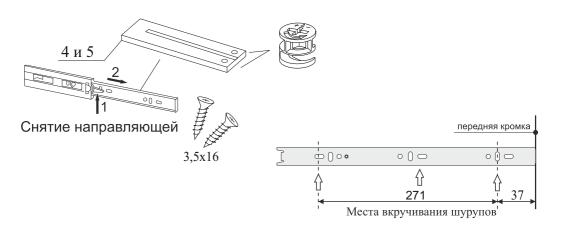

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.


**8.** Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.



Закрепите детали 11, 12 и 13 с помощью евровинтов 7х50




Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.




Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.


**9.** Сборка тумбы. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

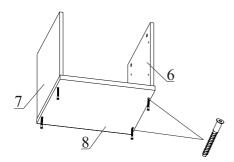

Закрепите деталь 8 с помощью евровинтов 7x50.

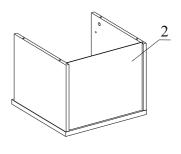

Вставьте задник поз.2 в пазы боковин и дна.

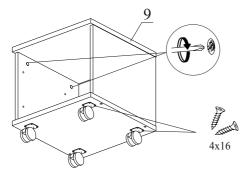

Закрепите деталь 9 к деталям 6 и 7, затяните эксцентрики. Установите опоры колесные с помощью шурупов 4х16.



Вставьте ящики не применяя больших усилий.

OTK

ООО "Фабрика 38"