

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Мартина»

Шкаф платяной

500x2016x354 (ШxВxГ)

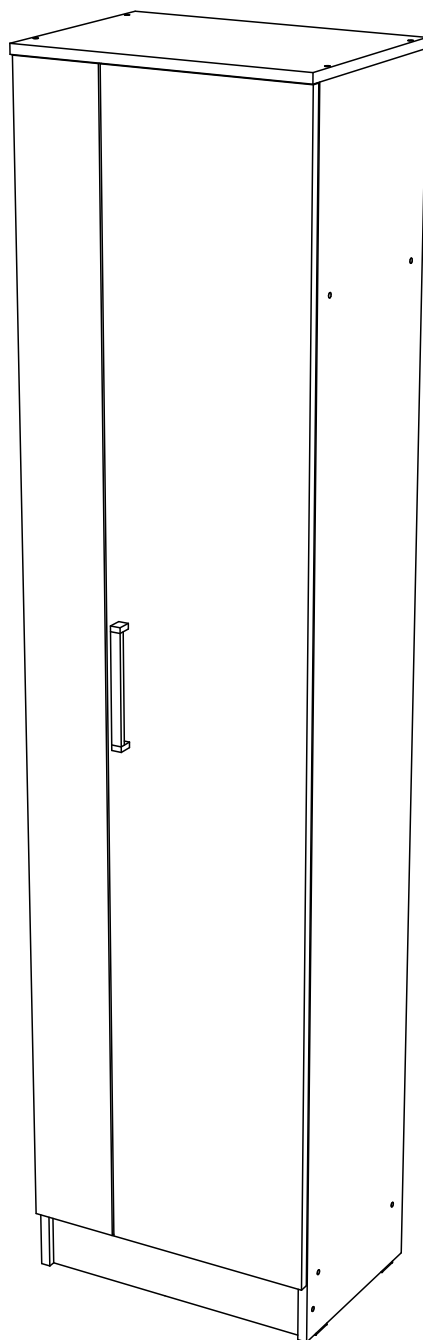

Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А











Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru

Сайт: www.mebelmif.ru


Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Задняя стенка (ЛДВП)	1912	246	2	1
	Створка	1897	147	1	2
	Вязка	468	330	2	3
	Боковина правая	2000	330	1	4
	Боковина левая	2000	330	1	5
	Створка	1897	347	1	6
	Цоколь	100	468	1	7
	Крышка	500	350	1	8
	Профиль соединительный	1884		1	9
№2	Фурнитура			1	

Евровинт  14 шт	Заглушка евровинта  14 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Петля накладная  8 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Ручка С-18 192 мм  1 шт	Шуруп для ручки 3,5x30  2 шт
Штанга выдвижная 288  1 шт	Подпятник  5 шт	Гвоздь  50 шт				

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



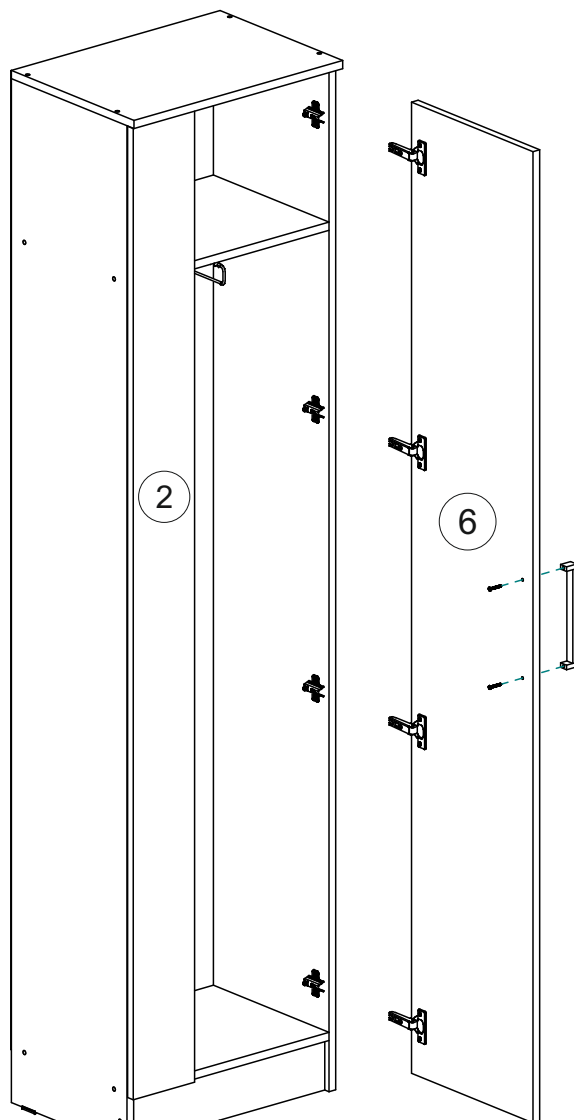


Схема сборки модуля: Шкаф платяной






1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности.

Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

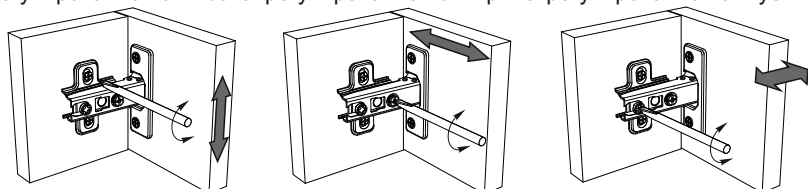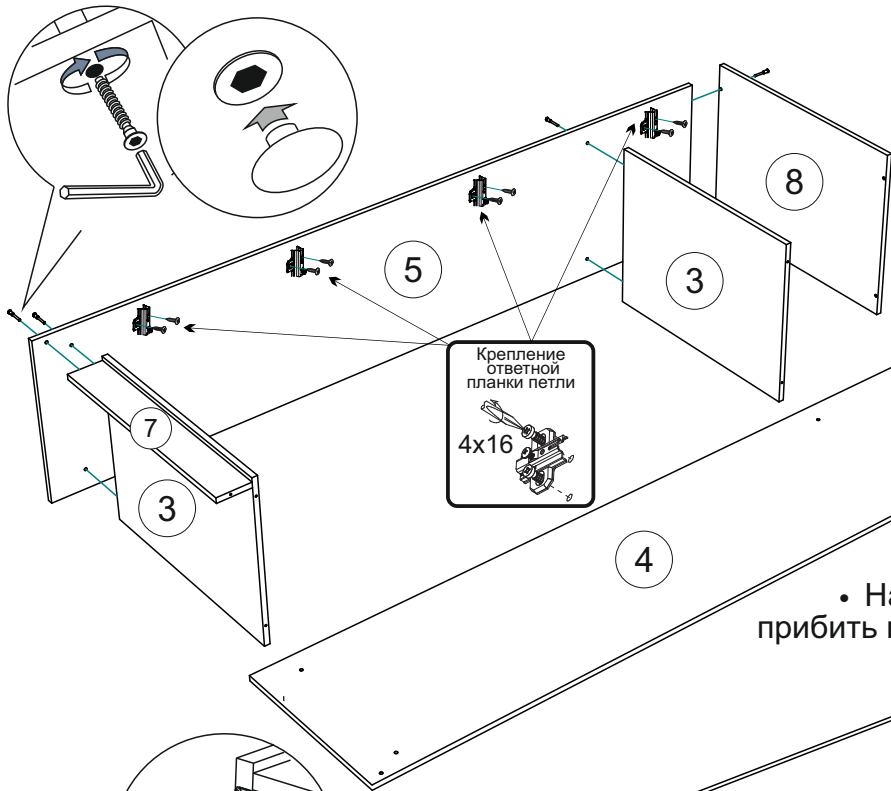

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно необходимо отобрать боковины 4, 5, ориентируясь на сверловку при помощи саморезов 4x16 привернуть к ним ответные планки петель.

- Соединить боковины 4, 5 с вязками 3, цоколем 7 и крышкой 8 евроинтами, как показано на схеме.
- На торцы боковин, с помощью гвоздей, прибить подпятники.

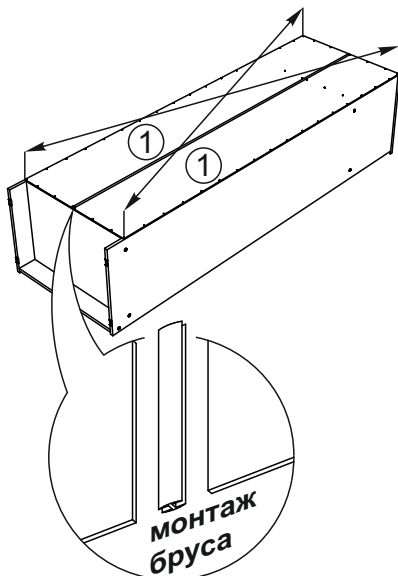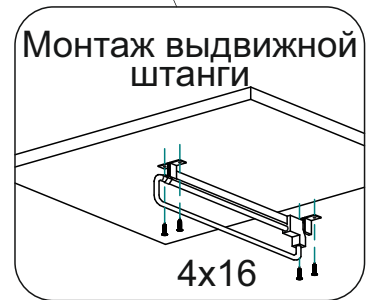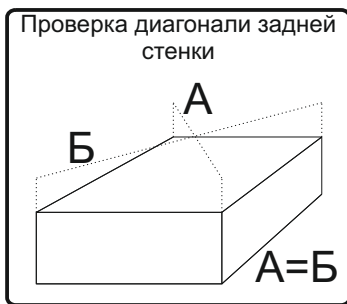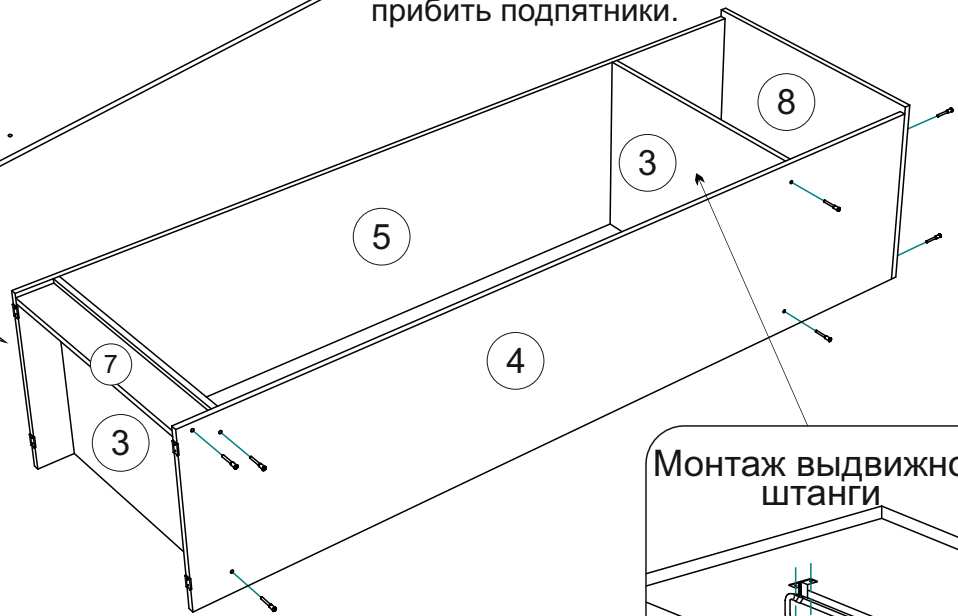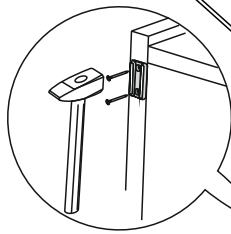

2. Чтобы установить задние стенки (деталь №1), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить с помощью рулетки, и уровнять диагонали.

Наложить задние стенки, соединив их брусом. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, шагом 130-150 мм.

3. С помощью шурупов 4x16 закрепите выдвижную штангу к верхней вязке 3 как показано на схеме.

4. На створки 2, 6 привернуть накладные петли, используя шурупы 4x16. Затем привернуть створки с петлями к боковинам 4, 5. Установить ручку с помощью шурупов 3,5x30 и отрегулировать зазоры как показано на схеме выше.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Прихожая «Мартина»
Шкаф платяной

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП