


Шкаф угловой.
Комплект «Робин Вуд»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.


1. Назначение изделия.

1.1 Шкаф предназначен для хранения одежды и белья.

2. Внешний вид и габариты изделия.

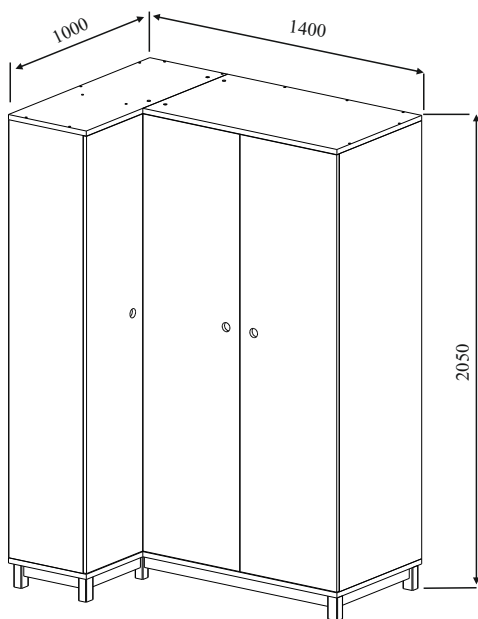



Правый

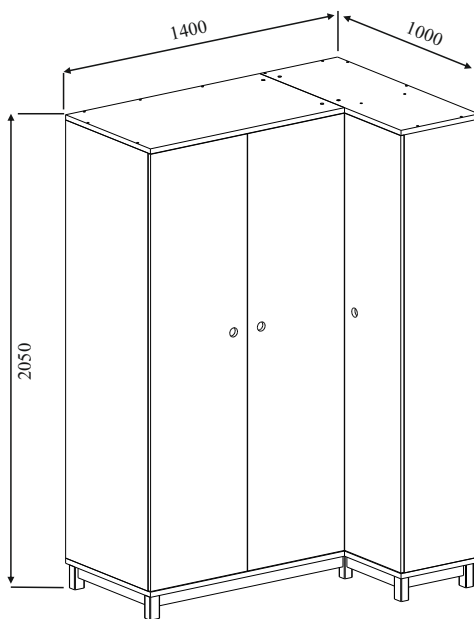

Левый












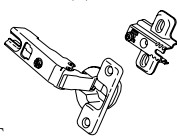


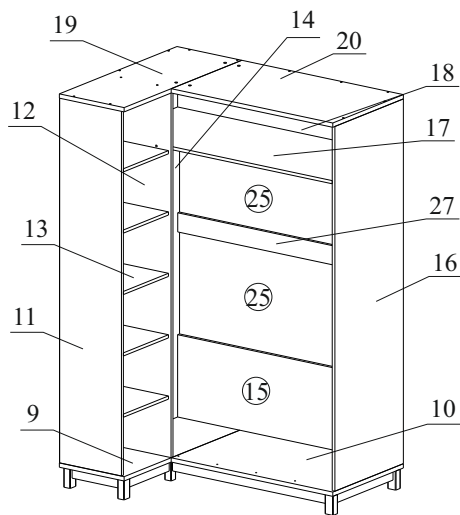
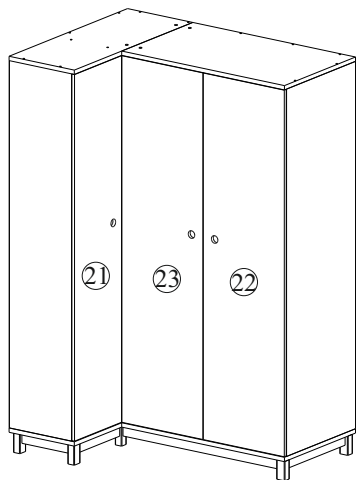








Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.



3. Комплектация изделия.



№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
1,2,3	Опоры	100	50	40	6
4	Цоколь	350	50	16	1
5	Цоколь	493	50	16	1
6	Цоколь	1283	50	16	1
7	Цоколь	950	50	16	1
8	Цоколь	883	50	16	1
9	Дно	1000	400	22	1
10	Дно	998	600	22	1
11	Боковина	1906	382	16	1
12	Перегородка	1906	398	16	1
13	Полка	383	369	16	5
14	Боковина	1906	582	16	1
15	Задняя панель	1352	430	16	1
16	Боковина	1906	582	16	1
17	Полка	1352	582	16	1
18	Задняя панель	1352	286	16	3
19	Крыша	1000	400	22	1
20	Крыша	998	600	22	1
21	Дверь	1905	402	16	1
22	Дверь	1905	500	16	1
23	Дверь	1905	500	16	1
24	Цоколь	293	50	16	1
25	Задняя стенка	1362	568	3	2
26	Задняя стенка	958	393	3	2
27	Фронтальная	1352	100	16	1
	Руководство по эксплуатации				
	Фурнитура				

4. Комплектация фурнитуры
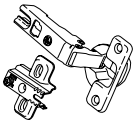
<p>Евровинт 7x50</p>  <p>52 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>51 шт</p>	<p>Стяжка угловая</p>  <p>17 шт</p>	<p>Евровинт 6x13</p>  <p>42 шт</p>
<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>31 шт</p>	<p>Заглушка для эксцентриковой стяжки</p>  <p>27 шт</p>	<p>Направляющая верхняя</p>  <p>1 шт</p>	<p>Направляющая нижняя</p>  <p>1 шт</p>
<p>Вешало-штанга</p>  <p>1 шт</p>	<p>Штангодержатель</p>  <p>2 шт</p>	<p>Подпятник войлочный</p>  <p>1 шт</p>	<p>Петля накладная</p>  <p>5 шт</p>
<p>Эксцентриковая стяжка двойная</p>  <p>2 шт</p>	<p>Ключ для евровинтов</p>  <p>1 шт</p>	<p>Стяжка коническая</p>  <p>12 шт</p>	<p>Петля накладная 165</p>  <p>4 шт</p>
<p>Саморез 4x16</p>  <p>50 шт</p>	<p>Саморез 3,5x16</p>  <p>4 шт</p>	<p>Саморез 2,5x20</p>  <p>60 шт</p>	<p>Ходовой элемент</p>  <p>1 шт</p>
<p>Заглушка для ходового элемента</p>  <p>1 шт</p>	<p>Опорный элемент</p>  <p>4 шт</p>	<p>Междверная петля</p>  <p>4 шт</p>	<p>Шкант</p>  <p>2 шт</p>

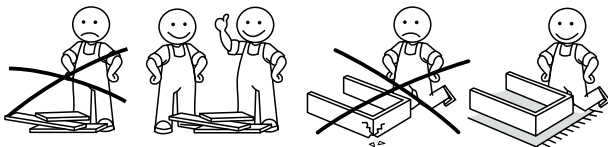


5. Установка фурнитуры.

ВНИМАНИЕ! Шкаф может быть правого и левого исполнения.


В инструкции приведена сборка шкафа в **правом** исполнении.

Для сборки в левом исполнении следует собирать детали **зеркально**.


5.1. Закрепите ответные планки петель с помощью саморезов 4x16 на детали 11 и 16.

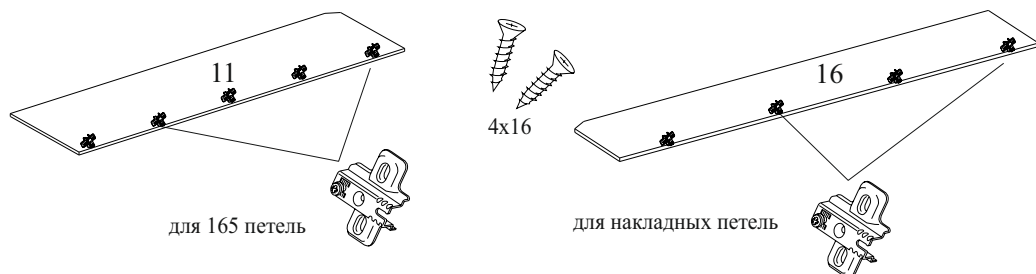


5.2. Закрепите петли с помощью саморезов 4x16 на детали 21 и 22.

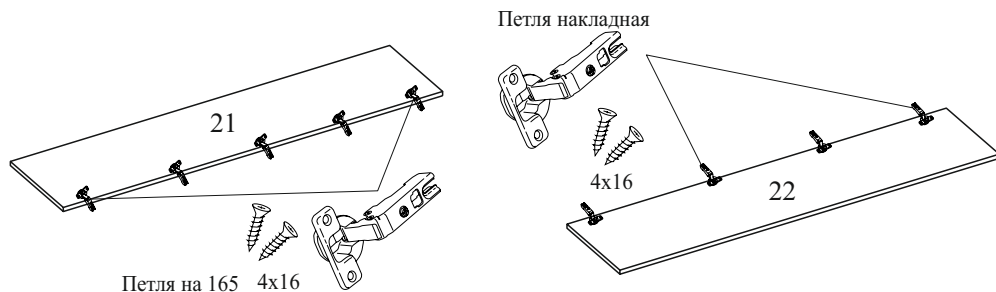


5.3. Закрепите ходовой элемент и опорный элемент с помощью саморезов 4x16 на деталь 23, установите заглушку.


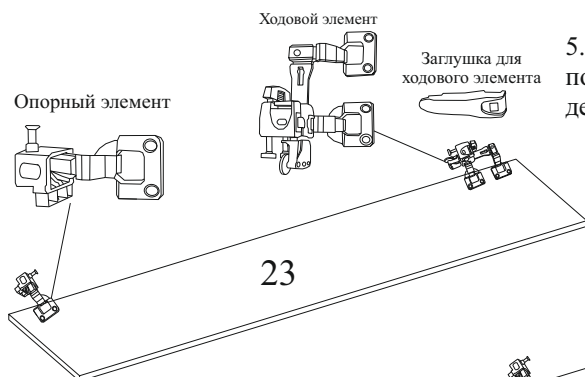


5.4. Закрепите междверные петли с помощью саморезов 4x16 на деталь 22 и 23.

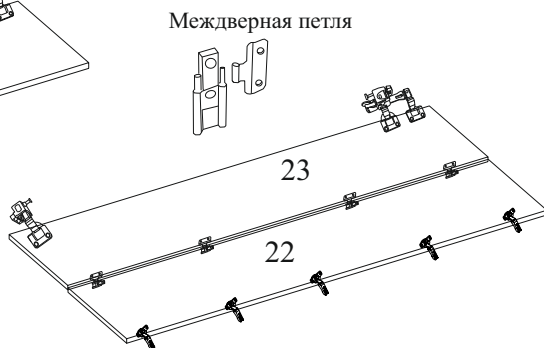

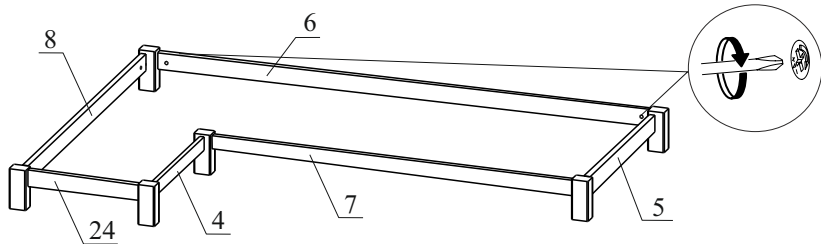


Вставьте в опоры шканты установите штоки эксцентриков и соберите между собой опоры и детали 4, 5, 6, 7, 8, 24.

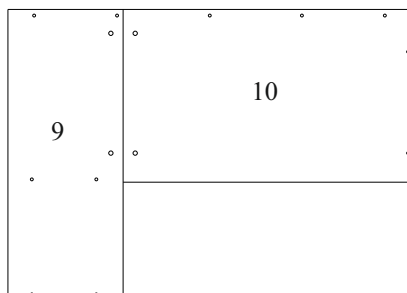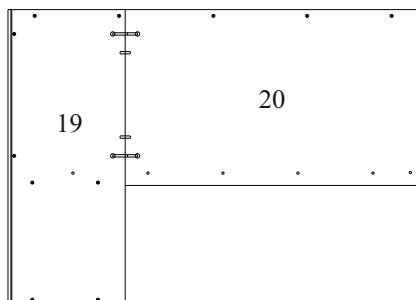


Соединить детали 9, 10 и 19, 20 между собой с помощью шкантов и двойных стяжек. Закрепите направляющие на крышу и дно, предварительно просверлив отверстия под саморезы.

Закрепите детали 15, 17, 18 к детали 14 на евровинты и деталь 27 натянуть на эксцентрики. Деталь 16-с помощью эксцентриков затянуть деталь 15, 17, 18, 27.

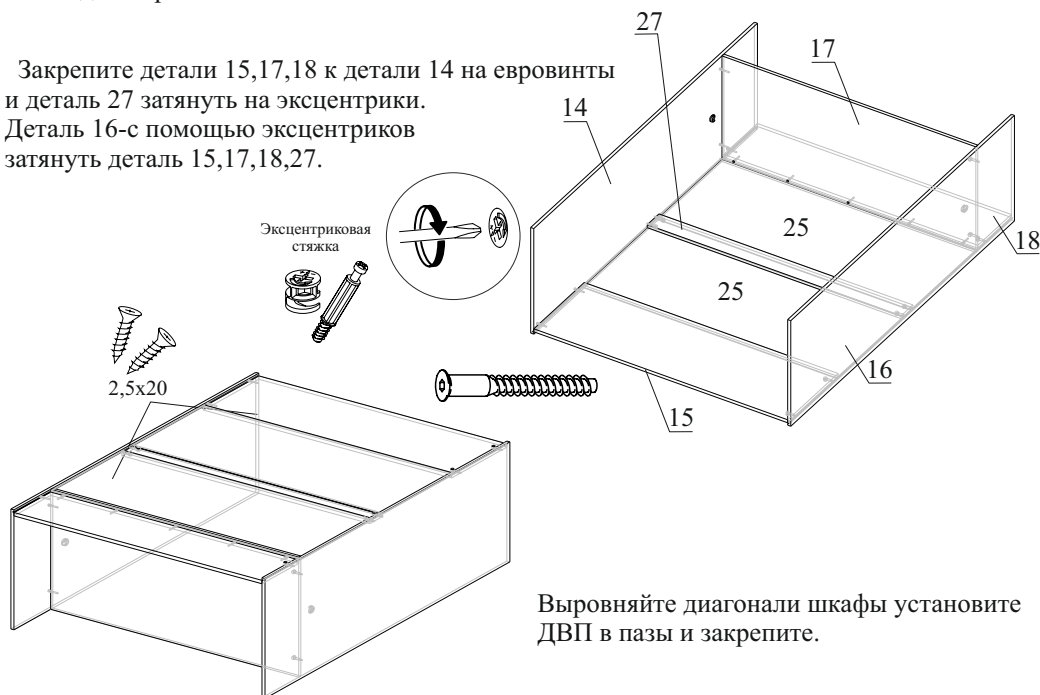


Выверните диагонали шкафы установите ДВП в пазы и закрепите.


ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
Сборку производить в горизонтальном положении.

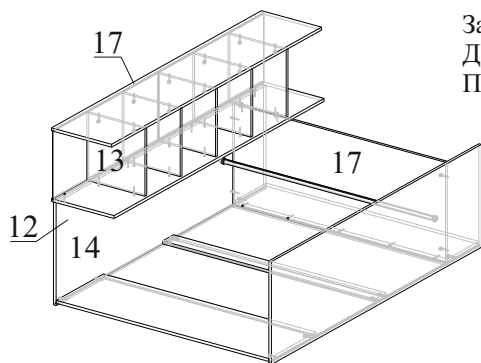


Закрепите детали 13 с деталью 12 на еврвинты.
Деталь 120 соединить с 14, 17 на еврвинты.
Позицию 11 закрепить с помощью эксцентриков.

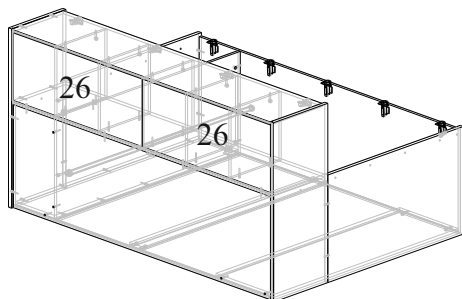

Выровняйте диагонали шкафа установите
ДВП в пазы и закрепить.

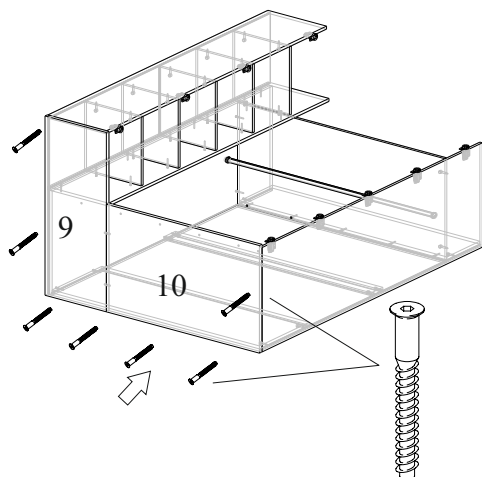


Закрепить детали 9,10 к деталям
11,12,14,16 с помощью еврвинтов 7x50.

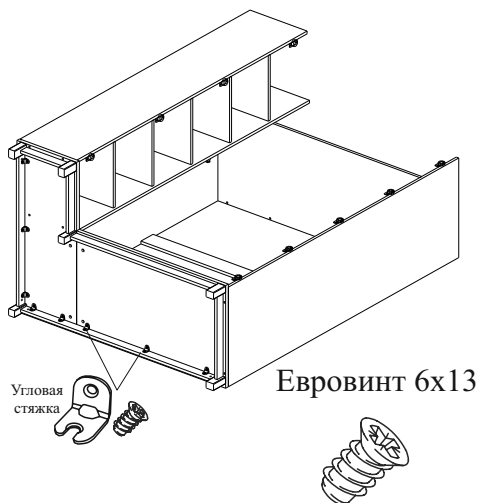


Угловая
стяжка

Еврвинт 6x13


Закрепить цокольную группу к деталям 9,10
с помощью еврвинтов 6x13 через стяжки
угловые.
Установите подпятники войлочные на опоры.

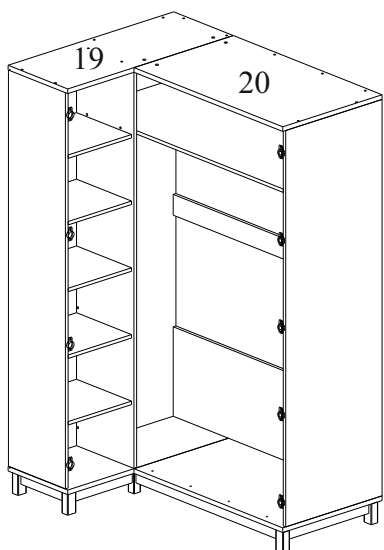


Закрепите крышу (19,20) к деталям 11,12,14,16 с помощью евровинтов 7x50.

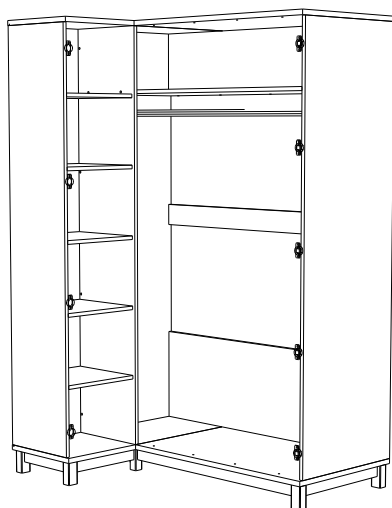


Установить штангу-вешалку в штангодержатели.

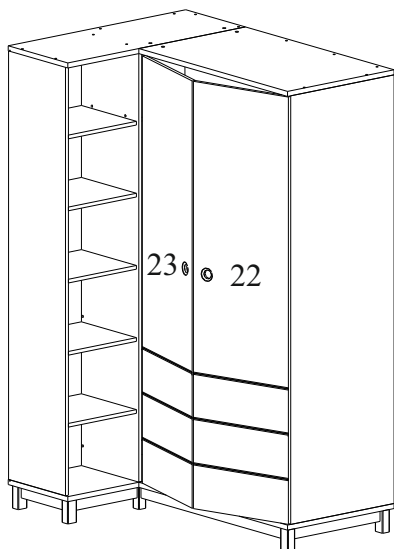

Установить двери (дет. 22,23)
Выровняйте петли согласно схеме.
Установите заглушки.

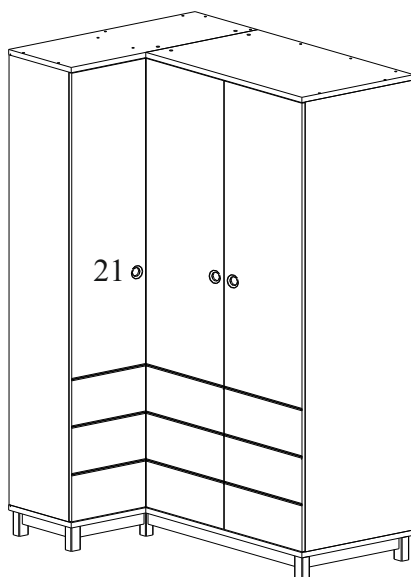

Установите двери (дет. 21)
Выровняйте петли (165 гр) согласно схеме. Установите заглушки.

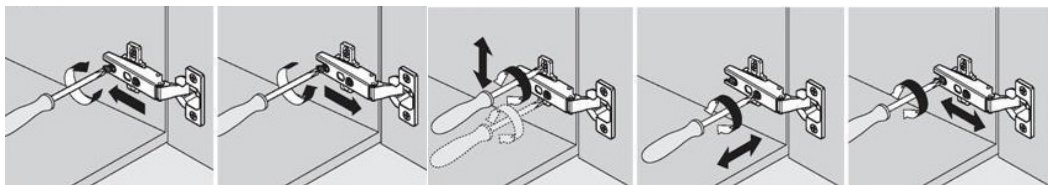

Монтаж

Демонтаж

Регулировка
по высоте

Регулировка
по ширине

Регулировка
по глубине

6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3.

Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.

При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** :

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А

Тел./факс (3412) 74-29-81

zakaz@38fabrika.ru

<https://fabrika38.com>