

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное запирание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраниют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, определенных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.
Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.
Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Союз "Победы", дом 12;
тел.: (841-2) 233-044, 233-045.


Упаковщик _____

Дата выпуска «____» 20__ г.

Подпись ОТК

Дата продажи «____» 20__ г.

Подпись

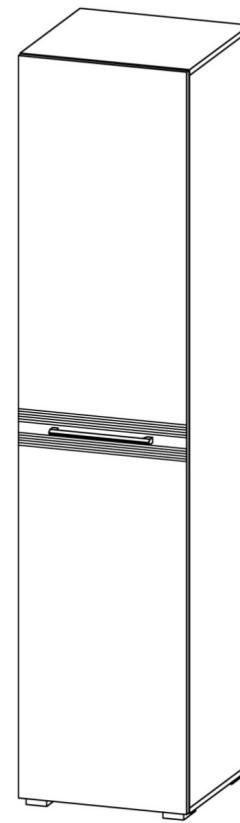


**РТ
АЯ-56**

Шкаф ШК-1501

Габаритные размеры (ВxШxГ), мм: 2152 x 458 x 462

Паспорт изделия

Шаг 1.

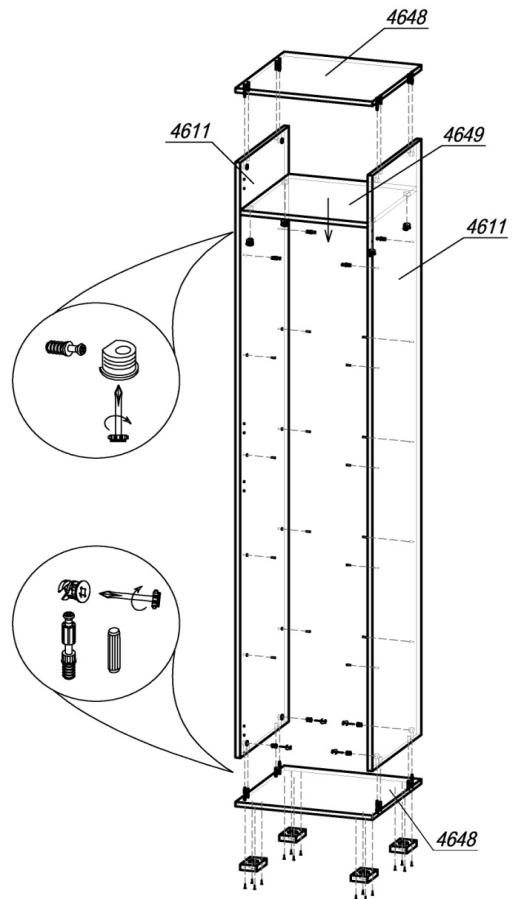

ВНИМАНИЕ! На первом этапе сборки конструкции осуществлять расположив детали на полу. Место должно быть ровным, чистым, достаточно просторным, чтобы не стеснять движений. Сборку лучше проводить вдвоем.

ШАГ 1. Подготовить крышки 4648 к сборке: установить шток эксцентрика (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия Ø5мм, а шканты (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия Ø8мм; дополнительно к нижней крышке шкафа с обратной стороны шурупами 4x16 привернуть опоры L-20 (4 шт). Далее в бока 4611 в верхние отверстия Ø5мм установить дюбель-полкодержатель (по 2шт на каждую деталь) для крепления полки 4649. Затем, соединив крышки 4648 с боками 4611, установить эксцентрик Minifix (8 шт) и закрепить шток эксцентрика. В полке 4649 установить стяжку-полкодержатель (4 шт.), вставить полку в шкаф и закрепить дюбеля, затянув стяжки.

Внимание покупателя!

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.


Место 4611					
4611	Бок	2	2098	446	L1
Место 692					
692	ЛДВП в цвет корпуса	1	2126	454	
Место 4649_1					
4648	Крышка	2	458	446	L1W1W1
4649	Вязка	1	446	426	W1
	Штанга овальная	1	418		
Место 4650					
4650	Створка	1	2126	454	МДФ
Фурнитура					

Фурнитура

Эскиз	Наименование материала	Ед. изм.	Расчетное количество
	Винт M4x25	шт	2
	Гвоздь 2x20	шт	53
	Заглушка Ф5	шт	16
	Заглушка под эксцентрик	шт	8
	Опора регулируемая L-20	шт	4
	Петля для накладной двери	шт	4
	Ручка-скоба Валмакс FS-079 256 матин	шт	1
	Стяжка-полкодержатель+дюбель 12,5 мм	шт	4
	Шкант 8x30	шт	8
	Штангодержатель овальный	шт	2
	Шток эксцентрика 45 мм	шт	8
	Шуруп 4x16	шт	36
	Эксцентрик Minifix	шт	8

6

Шаг 2.

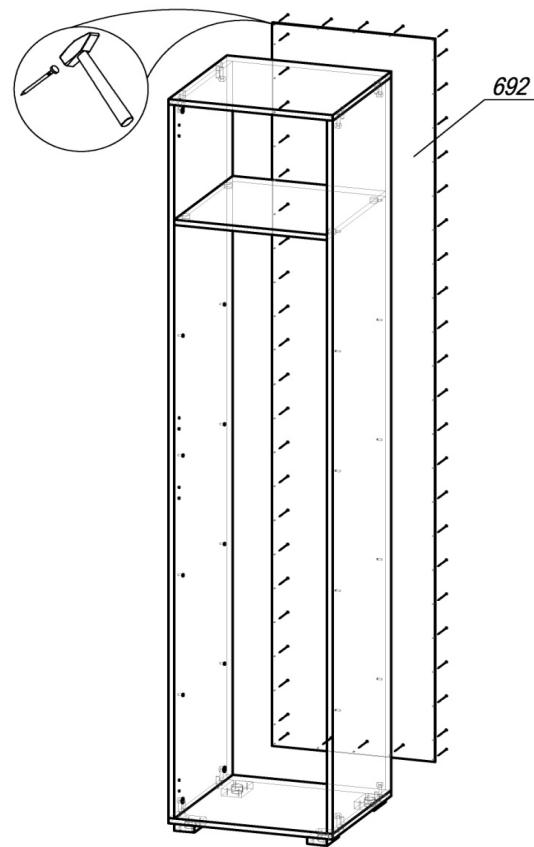


ШАГ 2. Сборка производится лицевой стороной вниз. Проверив рулеткой или рейкой равенство диагоналей, прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку ЛДВП 692. Поднять шкаф и установить его на место.

3

Шаг 3.




Шаг 4.

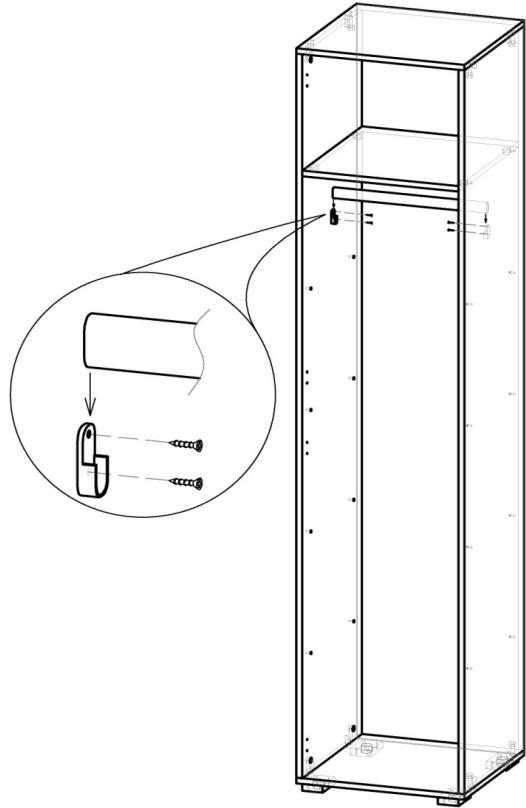

ШАГ 3. Шурупами 4x16 привернуть штангодержатели, поставить штангу.

4

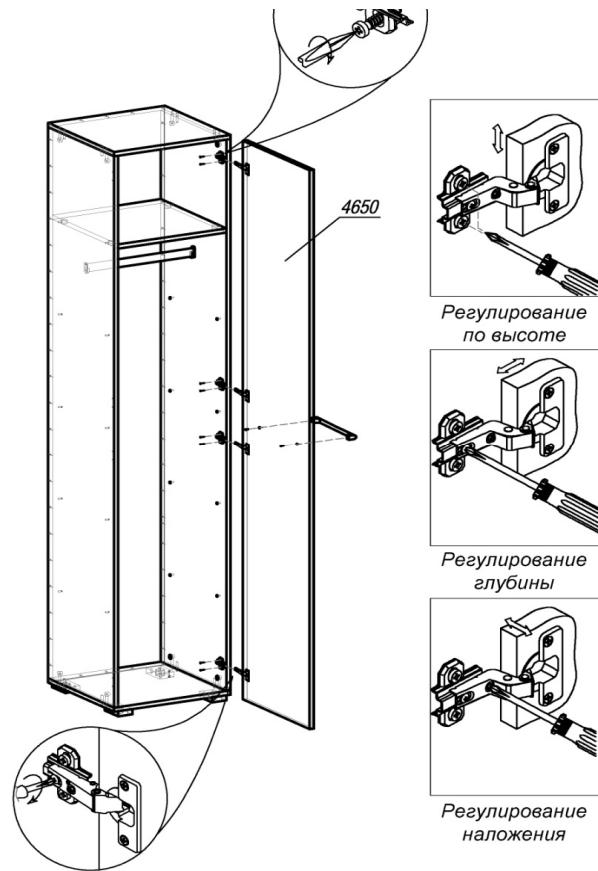

ШАГ 4. Разобрать петлю для накладной двери на две части (петля и ответная планка петли). Вторую часть петли (ответная планка) прикрепить шурупами 4x16 к боку 4611. Подготовить створку 4650, закрепив первую часть петли шурупами. Навесить створку 4650 на накладные петли. Привернуть ручку винтами 4x25. Закрыть открытые отверстия и эксцентрики соответствующими заглушками. Убедитесь, что шкаф стоит ровно. При необходимости выровняйте его с помощью регулировки опоры.

5